



## Руководство пользователя B-100, B-100 X

Поздравляем вас с приобретением нового генератора  
мыльных пузырей B-100 компании ANTARI.



◆ Прочтите и сохраните эти инструкции  
© 2007 Antari Lighting and Effects Ltd.

# **Генератор мыльных пузырей B-100 Antari**

**Поздравляем вас с приобретением нового генератора мыльных пузырей компании ANTARI.**

## **Введение**

Благодарим вас за выбор одного из генераторов мыльных пузырей B-100 ANTARI. Теперь вы стали обладателем мощной ультрасовременной машины. Прежде чем начать использование, рекомендуем внимательно прочесть все предлагаемые далее инструкции. Следуя всем инструкциям, предложенным в данном руководстве, вы обеспечите надежную работу генератора ANTARI на многие годы.

Также, внимательно выполняя все операции и соблюдая меры предосторожности, вы сможете обеспечить безопасное использование генератора Antari.

## **Риск поражения электрическим током**

- Содержите устройство в сухом виде.
- Устанавливайте генератор мыльных пузырей вертикально.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его вне помещений.
- Модели с напряжением 110 В необходимо подключать только к розетке с тремя заземляющими электродами. До начала использования, убедитесь, что устройство подключено к сети соответствующего напряжения.
- Не переполняйте генератор мыльных пузырей. Переполненный резервуар приведет к протеканию устройства.
- Не качайте и не наклоняйте генератор. Это может привести к переливанию жидкости для производства пузырей из лотка.
- Отключайте питание машины или отключайте ее от сети, если не используете ее.
- Генератор мыльных пузырей не является водонепроницаемой. Если вода или жидкость для производства пузырей попала внутрь корпуса, немедленно отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр или к дилеру ANTARI для проведения ремонтных работ.
- Внутри устройства нет частей доступных для обслуживания пользователем. Сервисное обслуживание устройства выполняется представителями ANTARI или другим квалифицированным персоналом.
- Это устройство должно быть заземлено.
- Устройство предназначено для использования только взрослыми. Не устанавливайте устройство в зоне досягаемости детей. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не направляйте выходящую струю на открытый огонь.
- Продолжительное использование генератора на одном месте может сделать поверхность очень скользкой.
- Направляйте генератор подальше от людей.
- Отключайте генератор от сети, когда заполняете или очищаете систему.
- Необходимо регулярно очищать колесо для производства пузырьков.
- Установите генератор в хорошо проветриваемом помещении. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Для создания оптимальных условий вентиляции, вокруг устройства необходимо оставить по 20 см свободного пространства.
- Не перемещайте устройство с полным резервуаром. Если же машина все же намокла, не используйте ее до полного высыхания.
- Жидкость для производства пузырьков Antari оставляет трудно выводимые пятна на одежде.

## **Риск взрыва**

- Не добавляйте легко воспламеняемые средства (такие как масло, газ, одеколон) к жидкости для производства пузырей.
  - Используйте только высококачественную жидкость на водной основе, рекомендуемую производителем.
- Другая жидкость может привести к закупориванию или созданию брызг.
- Всегда проверяйте достаточный уровень жидкости в резервуаре. Работа устройства с пустым резервуаром может привести к поломке насоса.
  - Если генератор мыльных пузырей B-100 ANTARI перестал нормально работать, немедленно отключите его от сети. Слейте всю жидкость из резервуара, тщательно упакуйте устройство (желательно в его упаковку) и возвратите его дилеру ANTARI для проведения сервисных работ.
  - Не забудьте слить жидкость из резервуара перед транспортировкой устройства.
  - Не лейте жидкость для производства пузырей. Если вы все же проглотили ее, немедленно обратитесь к врачу. Если жидкость для получения пузырей попала на кожу или в глаза, тщательно промойте их водой.

*Соблюдайте требования всех инструкций, указанных на корпусе генератора мыльных пузырей ANTARI.*

## **Проверка комплектации**

Откройте коробку и проверьте наличие всего необходимого оборудования. Помимо руководства пользователя в упаковке должны находиться следующие составляющие:


1. Генератор мыльных пузырей B-100 Antari
  2. Кабель питания и штекер
  3. 1 Монтажный кронштейн
4. 2 Подтягивающих винта и металлических винта, 5 шайб и одно кольцо безопасности.
- Если что-нибудь из выше перечисленного отсутствует, немедленно обратитесь к дилеру ANTARI. Прежде чем начать установку генератора мыльных пузырей, убедитесь, что детали не повреждены при транспортировке. Если вы увидели, что корпус устройства или кабель питания повреждены, не включайте устройство и не пытайтесь пользоваться им, пока не свяжетесь с дилером ANTARI.

## **Установка**


- Извлеките весь упаковочный материал из коробки. Убедитесь, что извлекли все кусочки упаковочного материала из выходящего отверстия.
  - Поместите генератор на ровную поверхность.
  - Открутите боковые винты в передней части генератора B-100 и приподнимите верхнюю часть корпуса.
- Вы получите доступ к лотку для жидкости, в который добавляется жидкость для производства мыльных пузырей. Заполните лоток жидкостью, не достигая 3 см от верхнего края лотка.
- Аккуратно влейте жидкость. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ЛОТОК.
  - После заполнения резервуара опустите крышку и затяните винты.
  - Закрепите кронштейн для навесного монтажа с помощью входящих в комплект винтов.
  - Закрепите кольцо безопасности M8. Это кольцо удержит генератор от падения при установке на высоте.
  - Теперь генератор мыльных пузырей B-100 можно установить в нужном положении. Будьте аккуратны при установке генератора, так как при перемещении вы можете расплескать жидкость из лотка. Особенно это важно при использовании монтажного кронштейна для подвешивания генератора B-100.

## **ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:**


Проконтролируйте, что Ваша машина пузырей отключена от электропитания сети прежде, чем попытаться открыть корпус.

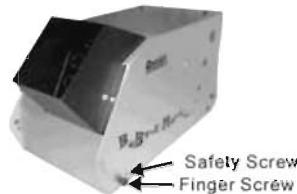

Во избежание опасности удара током, открутите два винта отверткой. Как только они будут удалены, два остальных винта можно удалить вручную. ( см. фотографию выше)

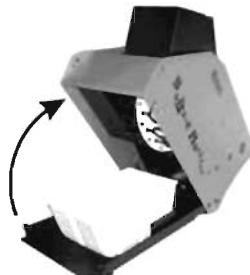

После того, как винты будут выкручены, крышку корпуса можно поднять верх, как показано выше.

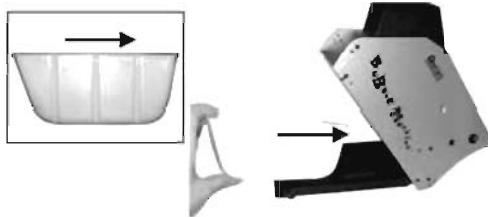

Емкость для жидкости разработана только для одного варианта установки в машину. Убедитесь, что вы вставляете правильно, более низким краем внутрь.

## **Эксплуатация.**

Нажмите включатель питания, расположенный на задней стенке машины. Вы увидите, что внутренний барабан активизирован и крутится. Пузырьки будут производиться.

## **B-100X**

B – 100X имеет функцию дистанционного управления (в комплект не входит), позволяющую использовать пульты с таймером или радио. Во всем остальном B-100 и B-100X полностью идентичны.

Пульты.

Z – 10 (вкл / выкл).

BCT – 1 (с таймером для B – 100X).

BCR – 1 (радио пульт для B – 100X).



### **Технические данные.**

Питание: AC 230 в / 50 Гц

Предохранитель: T1A / 250 в

Габариты (мм): 236 x 189 x 150

Вес: 3.4 кг – 4.5 в уп.