


Инструкция

FORCE MT-555C
Тюнер-метроном 3 в 1 с подсветкой

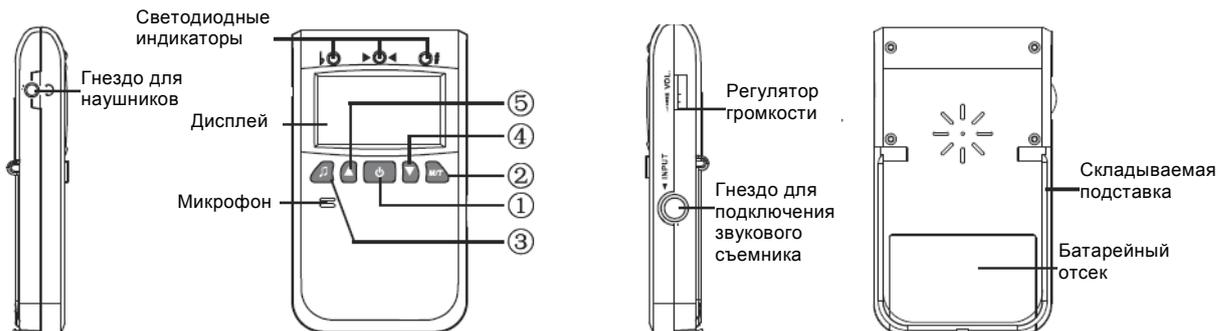

Функции кнопок и управление

Кнопка	Управление	Метроном	Тюнер
①	Нажмите и удерживайте	Включение/Выключение	Включение/Выключение
	Нажмите однократно	Запустить/Остановить метроном	Выбрать настройку низкого тона половинной ноты
②	Нажмите и удерживайте	Переключиться между метрономом и тюнером	Переключиться между метрономом и тюнером
	Нажмите однократно	Выбрать бит (такт)	Выбрать ключ для настройки
③	Нажмите и удерживайте	Включить/Выключить подсветку	Включить/Выключить подсветку
	Нажмите однократно	Выбрать ритм	Генератор тона
④⑤	Нажмите однократно	Выбрать темп	Выбрать частоту A4. Выбрать различные звуки в режиме генератора тона.

Использование гнезда для подключения звукового съемника

Используйте данное гнездо в тех случаях, когда настройка инструмента производится в шумных условиях. Подключить звуковой съемник к входному гнезду тюнера-метронома и закрепите съемник на инструменте. При настройке электрогитары или электронного бас-инструмента, подключите кабель такого устройства непосредственно ко входному гнезду тюнера-метронома.

Светодиодные индикаторы настройки высоты тона

Если светится красный индикатор слева и указатель находится в левой части шкалы дисплея – тон звука низкий.
Если светится красный индикатор справа и указатель находится в правой части шкалы дисплея – тон звука высокий.
Если светится зеленый индикатор в центре и указатель находится посередине шкалы дисплея – тон звука правильный.

Автоматическое выключение

Если выбран режим тюнера или генератора тона и в течение 3 минут на устройство не подается сигнал и не нажимаются кнопки управления, тюнер-метроном автоматически выключится.

Подсветка дисплея

В темном помещении рекомендуется включать подсветку дисплея. Для этого нажмите кнопку ③ и удерживайте ее в течение двух секунд. Для выключения подсветки проделайте ту же операцию.

Подсветка дисплея

- Если экран темнеет или становится тусклым, замените батарейки. Пожалуйста, утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с нормами местного законодательства.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуется вынуть батарейки из отсека.

Технические характеристики

Метроном

- Биты (такты): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Темп: 30-260 ударов в минуту

2. Ритм:

Тюнер

- Частота A4: 410-450Гц
- Допуск: $\pm 0,01$ полутона
- Питание: 2 батарейки типа AAA
- Ключи для настройки: C, F, Bb, Eb
- Диапазон настройки: 0A(27,5Гц) – 8C(4186,01Гц)
- Размеры: 57(длина)x20(ширина)x100(высота)мм
- Полутона низких нот: b, bb
- Генератор тонов: 4C-4B
- Масса: 55г.

Дополнительные принадлежности

- Батарейки: 1 пара.
Звуковой съемник: 1шт.