

# UR24C

USB AUDIO INTERFACE



## Содержание

<b>Основные возможности .....</b>	<b>2</b>
<b>Панель управления и разъемы .....</b>	<b>3</b>
Передняя панель .....	3
Задняя панель.....	5
<b>Программное обеспечение.....</b>	<b>6</b>
Драйвер Yamaha Steinberg USB Driver.....	6
dspMixFx UR-C.....	8
Специальные окна для ПО серии Cubase .....	13
Sweet Spot Morphing Channel Strip .....	16
REV-X .....	18
Guitar Amp Classics .....	20
<b>Использование вместе с компьютером .....</b>	<b>23</b>
Пример подключения .....	23
Настройка параметров аудиодрайвера в программном обеспечении DAW .....	24
Запись и воспроизведение .....	25
<b>Использование с устройством под управлением iOS/iPadOS .....</b>	<b>27</b>
Пример подключения .....	27
Запись и воспроизведение .....	28
<b>Режим мониторинга.....</b>	<b>30</b>
Переключение режима мониторинга.....	30
Использование ползункового переключателя и регулятора MIX.....	30
<b>Поиск и устранение неисправностей .....</b>	<b>31</b>
<b>Приложение .....</b>	<b>33</b>
Ограничения в отношении использования эффектов .....	33
Типы разъема компьютера .....	33
Потоки сигналов .....	34
Блок-схемы.....	35
Общие технические характеристики.....	37
Технические характеристики .....	38
Удаление программного обеспечения TOOLS for UR-C.....	39

## Основные возможности

### Аудиоинтерфейс USB 3.0 (2 x 4) с поддержкой D-PRE (2 шт.) и 32 бита/192 кГц

UR24C — это аудиоинтерфейс с 2 входными и 4 выходными портами USB 3.0, оснащенный двумя получившими мировое признание предусилителями микрофона D-PRE и аудио с качеством 192 кГц и 32 бита для обеспечения захвата всех нюансов и выразительности любого источника звука.

### Настоящая 32-битная разрядность

UR24C и драйвер Yamaha Steinberg USB Driver поддерживают 32-разрядный целочисленный формат, который передает аудиоданные в более высоком разрешении по сравнению с форматом Float.

Вместе с приложением DAW (Cubase), способным полностью использовать тридцатидвухразрядные целочисленные данные, обеспечивается беспрецедентное разрешение звука для создания музыки.

### USB 3.0 и USB Type-C

UR24C оснащен портом USB Type-C и поддерживает режим USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) SuperSpeed. Он также имеет полную совместимость с режимом USB 2.0 High-Speed и оснащен кабелем Type-C – Type-A.

### dspMixFx


В основе технологии dspMixFx лежит самый последний чип SSP3 DSP, обеспечивающий мониторинг с отсутствием задержек и предоставляющий пользователям любого программного обеспечения DAW возможность использовать получившие заслуженное признание эффекты DSP, включая реверберацию REV-X.

### Режим мониторинга (DAW/DJ)

UR24C имеет переключаемые режимы мониторинга (DAW/DJ) для выхода на наушники.

# Панель управления и разъемы

## Передняя панель

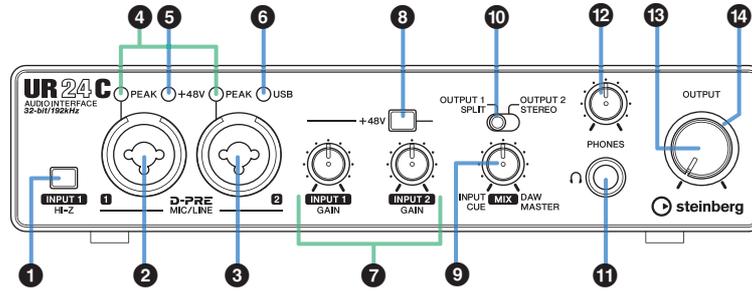

### 1 Переключатель [INPUT 1 HI-Z]

Переключает входное сопротивление (вкл. /выкл. ). Включите этот переключатель при подключении инструментов с высоким сопротивлением, таких как электрогитара или электрическая бас-гитара, напрямую к разъему [MIC/LINE 1]. При включении этого переключателя используйте несбалансированный телефонный штекер для подключения инструментов к разъему [MIC/LINE 1].



#### ВНИМАНИЕ

Для защиты системы динамиков оставляйте контрольные динамики выключенными при включении и выключении переключателя [INPUT 1 HI-Z]. Установите минимальный уровень выходного сигнала для всех регуляторов. Если этого не сделать, возможны сильные всплески шумов, которые могут повредить оборудование, ваш слух или и то и другое.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

При включении переключателя [INPUT 1 HI-Z] не подключайте и не отключайте никакие кабели. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению подключенного устройства и (или) данного модуля.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании сбалансированного телефонного штекера это устройство не будет работать надлежащим образом.
- При включении переключателя HI-Z сигнал от разъема типа XLR отсекается.

### 2 Разъем [MIC/LINE 1]

Предназначен для подключения микрофона, цифрового инструмента, электрогитары или электрической бас-гитары. В этот разъем могут быть подключены и штекеры типа XLR, и штекеры наушников (сбалансированные/ несбалансированные).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Фантомное питание подается на разъем XLR, подключенный к разъему [MIC/LINE 1].

### 3 Разъем [MIC/LINE 2]

Служит для подключения к микрофону или цифровому инструменту. В этот разъем могут быть подключены и штекеры типа XLR, и штекеры наушников (сбалансированные/ несбалансированные).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Фантомное питание подается на разъем XLR, подключенный к разъему [MIC/LINE 2].

### Типы штекеров



Тип XLR (сбалансированный)



Наушники (сбалансированный)



Наушники (несбалансированный)

### 4 Индикатор [PEAK]

Загорается, если входной сигнал на разъемах [MIC/LINE 1/2] на 3 дБ ниже уровня среза.

#### Настройка оптимальных уровней записи

Отрегулируйте регуляторы [INPUT GAIN], чтобы индикатор [PEAK] кратко мигал при достижении максимального уровня громкости входного сигнала.

### 5 Индикатор [+48V]

Загорается при включении переключателя [+48V] (фантомное питание).

### 6 Индикатор [USB]

Загорается, когда включено питание и устройство обменивается данными с компьютером или устройством под управлением iOS/iPadOS. Если компьютер или устройство под управлением iOS/iPadOS не распознает устройство, индикатор постоянно мигает.

### 7 Регуляторы [INPUT GAIN 1/2]

Регулирует уровень входного сигнала на разъемах [MIC/LINE 1/2].

### 8 Переключатель [+48V]

Включает и отключает фантомное электропитание (вкл. /выкл. ). При включении этого переключателя фантомное питание подается на разъем XLR, подключенный к разъемам [MIC/LINE 1/2]. Включайте его при использовании конденсаторного микрофона с фантомным питанием.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

При использовании фантомного питания соблюдайте следующие рекомендации во избежание шума и возможного повреждения UR24C или подключенного оборудования.

- Не подключайте и не отключайте какие-либо устройства, если включено фантомное питание.
- Установите минимальный уровень выходного сигнала для всех регуляторов, прежде чем включать или выключать переключатель фантомного питания.
- При подключении устройств, не требующих фантомного питания, к разъемам [MIC/LINE 1/2] убедитесь, что переключатель фантомного питания выключен.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если переключатель фантомного питания включен или выключен, громкость на всех входах и выходах будет выключена на несколько секунд.

**9 Регулятор [MIX]**

Регулирует баланс громкости выходного сигнала. Функция изменяется в зависимости от настроек режима монитора. См. раздел «Режим монитора» (стр. 30).

**10 Ползунковый переключатель**

Переключает звук, который нужно контролировать с помощью наушников. Функция изменяется в зависимости от настроек режима монитора. См. раздел «Режим монитора» (стр. 30).

**11 Разъем [PHONES]**

Служат для подключения стереонаушников.

**12 Регулятор [PHONES]**

Регулирует уровень выходного сигнала на разъеме [PHONES].


**13 Регулятор [OUTPUT]**

Регулирует уровень выходного сигнала на разъеме [MAIN OUTPUT].

**14 Индикатор POWER (Питание)**

Загорается при включенном питании. При установке для режима мониторинга значения DAW загорается белым; при установке для режима мониторинга значения DJ загорается красным. Если подаваемого питания недостаточно, индикатор постоянно мигает. В этом случае используйте адаптер питания USB или мобильный аккумулятор USB.

## Задняя панель

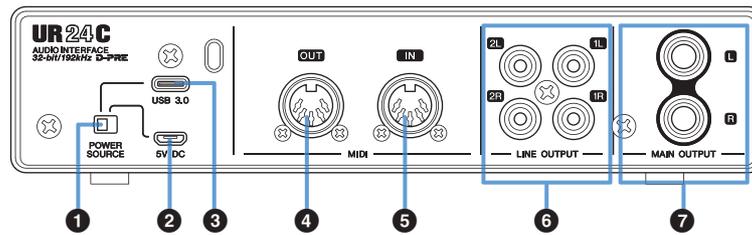

### ❶ Переключатель [POWER SOURCE]

Служит для выбора порта подачи электропитания на UR24C. Чтобы подать электропитание по шине через разъем [USB 3.0], переведите этот переключатель в положение [USB 3.0]. Для подачи электропитания через порт [5V DC] переведите этот переключатель в положение [5V DC].

### ❷ Порт [5V DC]

Для подключения адаптера питания USB или мобильного аккумулятора USB. Этот порт можно подключить к 5-контактному разъему micro USB. При подключении UR24C к устройству, не имеющему достаточно мощного электропитания на шине, например iPad, используйте источник питания. (UR24C не включает адаптер питания USB или мобильный аккумулятор USB.)

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

- Ознакомьтесь с мерами безопасности по использованию адаптера питания USB или мобильного аккумулятора USB.
- Используйте адаптер питания USB или мобильный аккумулятор USB, который может подавать электроэнергию в соответствии со стандартами USB через 5-контактный разъем micro USB. Выходное напряжение: 4,8–5,2 В Выходной ток 0,9 А и больше

#### Использование порта [5V DC]

Даже если UR24C подключен к компьютеру, вы можете подать электропитание через порт [5V DC] с внешнего источника питания, если переключатель [POWER SOURCE] установлен в положение [5V DC]. Это можно использовать для предотвращения проблем с питанием. Например, из-за разницы в напряжении могут возникнуть контуры заземления, если устройство, подключенное к UR24C, использует одну и ту же розетку вместе с компьютером; также может ухудшиться качество звука, если питание, подаваемое портом USB компьютера, будет нестабильным.

### ❸ Порт [USB 3.0]

Служит для подключения к компьютеру или устройству под управлением iOS/iPadOS.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

При подключении компьютера с помощью порта [USB 3.0] следует соблюдать следующие условия, чтобы избежать зависания или отключения компьютера, а также нарушения целостности или даже потери данных.

- Перед подключением или отключением кабеля USB закройте все открытые программные приложения на компьютере.

- Подождите не менее шести секунд после подключения или отключения кабеля USB.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении UR24C к устройствам под управлением iOS/iPadOS могут потребоваться принадлежности Apple. Более подробную информацию см. в руководстве по началу работы с UR24C.

### ❹ Разъем [MIDI OUT]

Служит для подключения к разъему MIDI IN на MIDI-устройстве. Передает сигналы MIDI с компьютера.

### ❺ Разъем [MIDI IN]

Служит для подключения к разъему MIDI OUT на MIDI-устройстве. Получает сигналы MIDI и передает их на компьютер.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите [Steinberg UR24C-port1] для порта MIDI при использовании разъема MIDI с приложением iOS/iPadOS. Учтите, что порт [Steinberg UR24C-port2] недоступен.
- Не активируйте dspMixFx UR-C при использовании разъема MIDI. Это может помешать стабильным приему/передаче данных.

### ❻ Разъемы [LINE OUTPUT 1L/1R/2L/2R]

Для подключения к внешним устройствам или контрольным динамикам. Выводят любой стереосигнал. К этим разъемам может быть подключен контактный штекер RCA (несбалансированный).

### ❼ Разъемы [MAIN OUTPUT L/R]

Служат для подключения контрольных динамиков. К этим разъемам может быть подключен телефонный штекер (несбалансированный). Чтобы отрегулировать уровень выходного сигнала, воспользуйтесь регулятором [OUTPUT] на передней панели.

# Программное обеспечение

В этом разделе разъясняется работа программного обеспечения для подключения UR24C к компьютеру.

## Драйвер Yamaha Steinberg USB Driver

Драйвер Yamaha Steinberg USB Driver — это программное обеспечение, которое обеспечивает связь между UR24C и компьютером. На панели управления можно настроить базовые параметры аудиодрайвера (Windows) или проверить сведения об аудиодрайвере (Mac).

### Открытие окна

#### Windows

- В меню запуска выберите [Yamaha Steinberg USB Driver] → [Панель управления].
- В меню ПО серии Cubase выберите [Студия] → [Настройка студии] → [Yamaha Steinberg USB ASIO] → [Control Panel] (Панель управления).

Щелкните верхние вкладки для выбора нужного окна.


#### Mac

- Выберите [Программы] → [Yamaha Steinberg USB Control Panel].
- В меню ПО серии Cubase выберите [Студия] → [Настройка студии] → [Steinberg UR24C] или [Steinberg UR24C (High Precision)] → [Control Panel] → [Open Config App].

### Окна Steinberg UR24C

Эти окна предназначены для выбора частоты сэмплирования и режима USB.

#### Windows

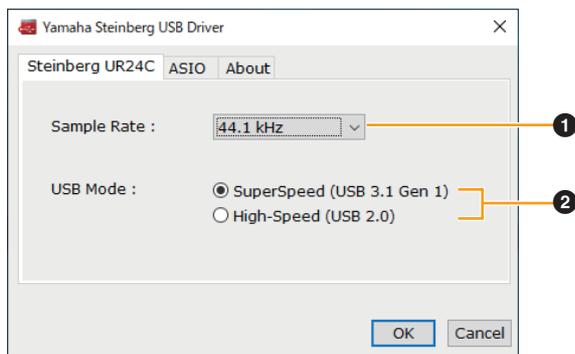

#### Mac



### 1 Sample Rate (Частота сэмплирования)

Позволяет выбрать частоту сэмплирования этого устройства.  
**Допустимые значения:** 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Доступные частоты сэмплирования могут различаться в зависимости от используемого ПО DAW.

### 2 USB Mode (Режим USB)

Позволяет выбрать режим USB. По умолчанию установлен режим SuperSpeed (USB 3.1, Gen 1).


**Допустимые значения:** SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), High-Speed (USB 2.0)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае использования режима High-Speed (USB 2.0) полоса пропускания данных становится уже, но это не влияет на функционирование UR24C. Другие параметры производительности, например задержка, не меняются.
- Режим USB не может быть выбран, пока работает Cubase или dspMixFx UR-C.

### Окно ASIO (только Windows)

Служит для выбора параметров драйвера ASIO.

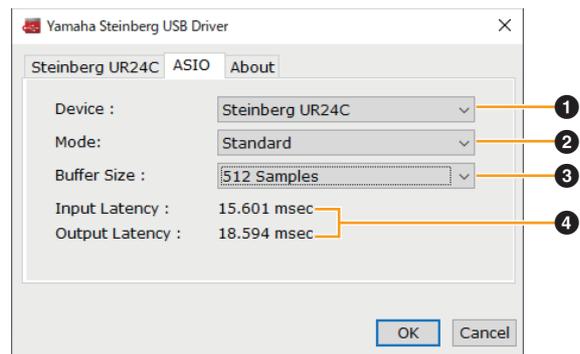

### 1 Device (Устройство)

Позволяет выбирать устройство для использования с драйвером ASIO. Эта функция доступна при подключении к компьютеру двух и более устройств, совместимых с драйвером Yamaha Steinberg USB Driver.

### 2 Mode (Режим)

Позволяет выбрать режим задержки.

**Допустимые значения:** Low Latency (Низкая задержка), Standard (Стандартное значение), Stable (Стабильная работа)

Частота сэмплирования	Описание
Low Latency (Низкая задержка)	Режим низкой задержки. Необходим высокопроизводительный компьютер.
Standard (Стандартное значение)	Стандартный режим задержки.
Stable (Стабильная работа)	Режим высокой задержки. Этот параметр позволяет отдать приоритет стабильности в случае использования компьютера с низкой производительностью или обработки проекта с высокой нагрузкой.

### 3 Buffer Size (Размер буфера)

Позволяет выбрать размер буфера для драйвера ASIO. Диапазон зависит от конкретной частоты сэмплирования. Чем ниже размер буфера ASIO тем ниже значение задержки звука.

Частота сэмплирования	Диапазон
44,1 кГц / 48 кГц	32–2048 сэмплов
88,2 кГц / 96 кГц	64–4096 сэмплов
176,4 кГц / 192 кГц	128–8192 сэмплов

### 4 Input Latency/Output Latency (Задержка на входе и выходе)

Указывает время задержки для аудиовхода и выхода в миллисекундах.


### Окно About (Окно сведений)

Указывает версию и сведения об авторских правах на аудиодрайвер.



### Выбор частоты сэмплирования (Mac)

Вы можете выбрать частоту сэмплирования в окне [Настройка Audio-MIDI]. Выберите частоту сэмплирования в меню [Программы] → [Утилиты] → [Настройка Audio-MIDI] → [Формат].

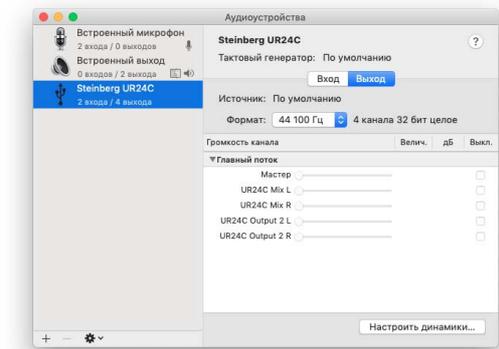

### Как выбрать размера буфера? (Mac)

Вы можете выбрать размер буфера в окне настроек для каждого приложения (ПО DAW и т. д.).

В меню ПО серии Cubase выберите [Студия] → [Настройка студии], затем щелкните [Control Panel] в [Steinberg UR24C] или [Steinberg UR24C (High Precision)] в меню в левой части окна.

Способ открытия окна настроек отличается для каждого приложения.



### Использование с 32-разрядным целочисленным процессором (Mac)

В параметре [ASIO Driver] в ПО серии Cubase отображается [Steinberg UR24C] или [Steinberg UR24C (High Precision)]. Выберите [Steinberg UR24C (High Precision)] при обработке с разрешением 32 бита между Cubase и драйвером.

## dspMixFx UR-C

Настоящее программное обеспечение предназначено для работы с удобным встроенным микшером DSP и эффектами DSP. Микшер DSP позволяет микшировать до двух входных каналов в один стереовыход. Предоставляется также ряд эффектов DSP для обработки входных сигналов, и, поскольку обработка и микширование выполняются на аппаратном уровне, отсутствует задержка мониторинга.

### Снимок экрана



### Открытие окна

#### Windows


[Все программы] или [Все приложения] → [Steinberg UR-C] → [dspMixFx UR-C]

#### Mac

[Программы] → [dspMixFx UR-C]

### Область инструментов

Эта область предназначена для настройки глобальных общих настроек dspMixFx UR-C.

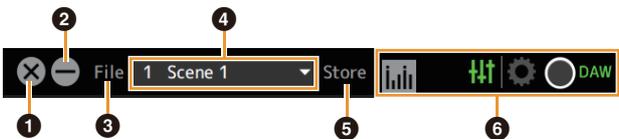

#### 1 Выход

Выход из dspMixFx UR-C.

#### 2 Свернуть

Свернуть окно dspMixFx UR-C.

#### 3 File

Четыре разных меню для различных настроек.

Меню	Описание
Open (Открыть)	Открытие файла настроек dspMixFx UR-C.
Save (Сохранить)	Сохранение файла настроек dspMixFx UR-C на компьютер.

Меню	Описание
Import Scene (Импортировать сцену)	Импорт сцены из файла настроек dspMixFx UR-C. Выберите нужный файл настроек dspMixFx UR-C и выполните импорт нужной сцены в левой части окна [IMPORT SCENE]. Окно появится, когда вы выберете файл в диалоге выбора файлов. Выберите место назначения импорта в правой стороне окна. Щелкните [OK], чтобы выполнить импорт.
Initialize All Scenes (Инициализировать все сцены)	Инициализация всех сохраненных сцен.

#### 4 Сцена

Указывает название сцены. Для переименования сцены щелкните ее название. Щелкнув кнопку справа, вы откроете окно для вызова других сцен. Вызовите нужную сцену, щелкнув ее. Чтобы отменить вызов сцены, щелкните снаружи окна.

#### 5 Store (Сохранить)

Открывает оно Scene Store (Сохранение сцены). Введите название нужной сцены в поле STORE NAME. Выберите место назначения для сохранения сцены в поле No. NAME. Щелкните [OK], чтобы сохранить сцену.

#### 6 Выбор окон

Выбор нужного окна dspMixFx UR-C. Значок выбранного окна загорается зеленым цветом.

Меню	Описание
	Окно индикатора
	Главное окно
	Окно настройки
	Показывает настройки режима мониторинга. DAW: белый DJ: красный При нажатии открывается окно настроек.

## Главное окно

Это окно предназначено для настройки параметров всего потока сигнала.

Область канала (стр. 9)

Область микширования (стр. 11)



Область DAW (стр. 10)


Область REV-X (стр. 10)

Область MASTER (стр. 11)

Область выходов (стр. 11)


## Область канала

Эта область предназначена для настройки параметров входного канала.

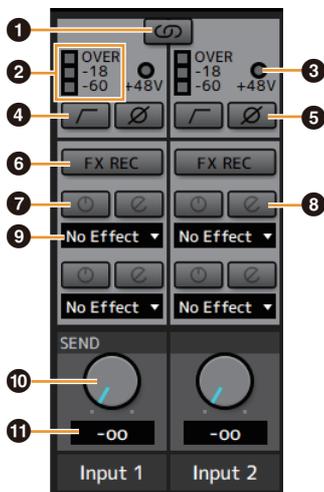

### 1 Связывание каналов

Включение (горит) и выключение (не горит) функции связывания каналов для двух смежных каналов. Когда данная функция включена, два монофонических канала превращаются в один стереофонический.

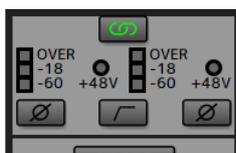

### 2 Индикатор уровня

Указывает уровень сигнала.

### 3 +48V (48 В)

Указывает, включено или выключено фантомное питание устройства.

### 4 Фильтр высоких частот

Включение (горит) и выключение (не горит) фильтра высоких частот. Для выбора частоты среза фильтра высоких частот воспользуйтесь «Окном настройки» (стр. 12) в разделе dspMixFx UR-C.

### 5 Фаза

Включение (горит) и выключение (не горит) инверсии сигнала по фазе.

### 6 FX REC (Запись эффекта)

Включение и выключение функции FX REC (Запись эффекта).

Настройки	Описание
Вкл. (горит)	Применяет эффект к сигналу мониторинга (подается на устройство) и записываемому сигналу (подается на программное обеспечение DAW).
Выкл. (не горит)	Применяет эффект только к сигналу мониторинга (подается на устройство).

### 7 Включение и выключение эффекта

Включение (горит) и выключение (не горит) эффекта.

### 8 Редактирование эффекта

Открывает (горит) и закрывает (не горит) выбранное окно настройки эффекта.

### 9 Тип эффекта

Служит для выбора типа эффекта.

**Варианты:** No Effect (Без эффекта), Ch.Strip (Полосы каналов), Clean (Чистый), Crunch (Хруст), Lead (Ведущий), Drive (Драйв)

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное количество используемых одновременно экземпляров программ «Полоса канала» и Guitar Amp Classics ограничено. См. «Ограничения в отношении использования эффектов» (стр. 33).

### 10 Передача на REV-X

Используется для настройки уровня сигнала, отправляемого на REV-X.

**Диапазон:** от  $-\infty$  дБ до +6,00 дБ

### 11 Значение отправки REV-X

Отображение и настройка значения отправки REV-X. Редактирование значения двойным щелчком.

## Область DAW

Эта область предназначена для настройки параметров канала DAW.




### 1 Индикатор уровня

Указывает уровень сигнала.

## Область REV-X

Эта область предназначена для настройки параметров канала REV-X.

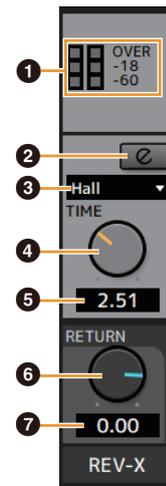

### 1 Индикатор уровня

Указывает уровень сигнала.

### 2 Редактирование REV-X

Открывает (горит) и закрывает (не горит) окно настройки REV-X (стр. 18).

### 3 Тип эффекта REV-X

Выбор типа REV-X.

**Варианты:** Hall (Зал), Room (Помещение) и Plate (Металлическая пластина)

### 4 Время REV-X

Регулирует время реверберации REV-X. Этот параметр привязан к размеру комнаты. Диапазон регулировки зависит от типа эффекта REV-X.

Тип эффекта REV-X	Диапазон
Hall	0,103–31,0 с
Room	0,152–45,3 с
Plate	0,176–52,0 с

### 5 Значение времени REV-X

Отображение и настройка значения времени REV-X. Редактирование значения двойным щелчком.

### 6 Возврат REV-X

Регулирует уровень возвращенного сигнала REV-X.


### 7 Значение возврата REV-X

Отображение и настройка значения возврата REV-X. Редактирование значения двойным щелчком.


## Область MASTER

Эта область предназначена для настройки параметров основного канала (master).

### Режим мониторинга DAW

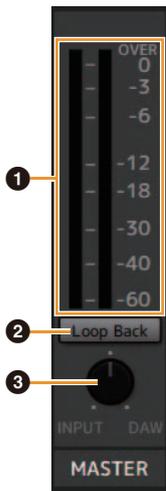

### Режим мониторинга DJ

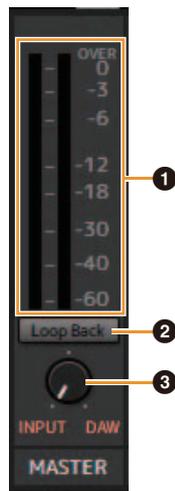

#### 1 Индикатор уровня

Указывает уровень сигнала.


#### 2 Циклическое воспроизведение

Включение (горит) и выключение (не горит) функции циклического воспроизведения.

### Что такое циклическое воспроизведение?

Циклическое воспроизведение — это удобная функция широкополосного вещания в Интернете. Она позволяет микшировать на UR24C входные аудиосигналы (например, микрофон или гитару) с аудиосигналами, воспроизводимыми в программном обеспечении на компьютере, в два канала и передавать их обратно на компьютер. См. раздел «Поток сигнала» (стр. 34).

Если функция циклического воспроизведения включена при контроле входных сигналов с UR24C через ПО DAW, это приведет к возникновению громкого шума. Это связано с тем, что между UR24C и ПО DAW создается бесконечный цикл аудиосигнала. При использовании функции циклического воспроизведения выключите функции контроля в программном обеспечении DAW.

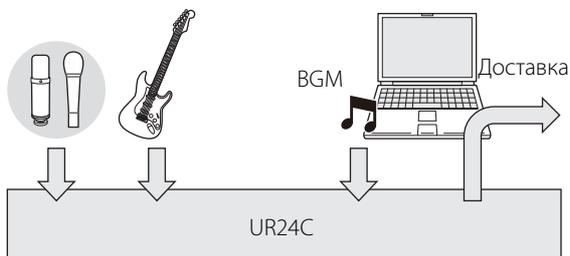

#### 3 MIX

### Режим мониторинга DAW


Указывает состояние баланса громкости входного сигнала, настроенного с помощью регулятора [MIX] на устройстве, и выходной сигнал от программного обеспечения, такого как DAW.

## Режим мониторинга DJ

Регулирует баланс громкости между входным сигналом и выходным сигналом от программного обеспечения, такого как DAW.

## Область выходов

В этом разделе указывается уровень выходного сигнала области вывода.

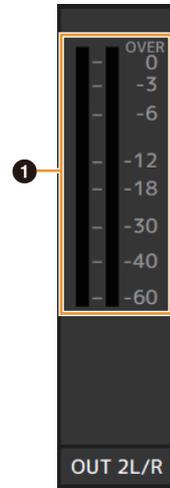

#### 1 Индикатор уровня

Указывает уровень сигнала.

## Область MIX

В этом разделе указывается объект MIX. Обычно для этого параметра устанавливается значение on (Вкл.).



## Окно индикатора

Это окно служит для отображения индикации в верхней части главного окна.




### 1 Индикатор уровня

Указывает уровень сигнала. Функция удержания пикового значения обычно включена.

Цвет экрана	Описание
Зеленый	До 18 дБ
Желтый	До 0 дБ
Красный	CLIP

## Окно настройки

Это окно предназначено для настройки общих параметров устройства.

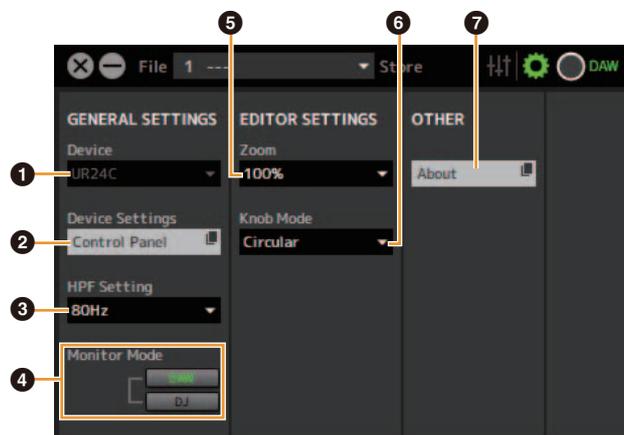

### 1 Device (Устройство)

Выбирает нужное устройство в случае одновременного подключения нескольких устройств, способных работать с dspMixFx UR-C.

### 2 Device Settings

Открывает панель управления.

### 3 HPF Setting

Выбор частоты среза фильтра высоких частот.

**Варианты:** 120 Гц, 100 Гц, 80 Гц, 60 Гц, 40 Гц

### 4 Monitor Mode (Режим мониторинга)

Переключает настройки режима.

**Варианты:** DAW, DJ

### 5 Zoom

Изменение размера окна.

**Варианты:** 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %

### 6 Knob Mode (Режим регулятора)

Выбор метода управления регуляторами в dspMixFx UR-C.

Настройки	Описание
Circular (Круговое движение)	Потяните круговым движением, чтобы увеличить или уменьшить значение параметра. Потяните, поворачивая регулятор по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки — для уменьшения. Если щелкнуть в любой точке регулятора, параметр мгновенно переключится на соответствующее значение.
Linear (Линейное движение)	Потяните прямолинейным движением, чтобы увеличить или уменьшить значение параметра. Потяните вверх, чтобы увеличить значение, или вниз, чтобы уменьшить его. Даже если щелкнуть в любой точке регулятора, параметр не переключится на соответствующее значение.

### 7 About (Сведения)

Показывает версию прошивки и ПО.

## Специальные окна для ПО серии Cubase


Эти окна предназначены для настройки параметров устройства из ПО серии Cubase. Специальные окна для ПО серии Cubase позволяют настраивать параметры, настраиваемые в dspMixFx UR-C. Доступны два вида окон: Input Settings (Настройки входа) и Hardware Setup (Настройка аппаратного обеспечения).

### Снимок экрана

Окно Input Settings (Настройки входа)



Окно Hardware Setup (Настройка аппаратного обеспечения)

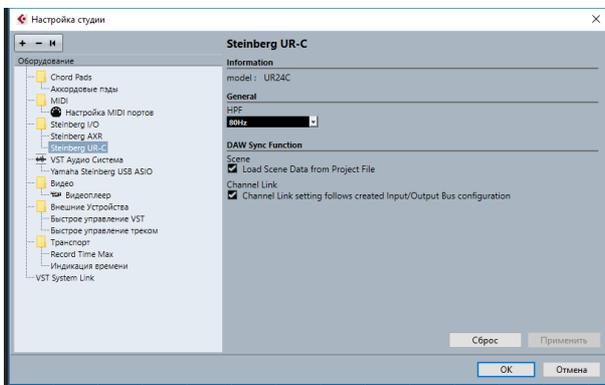

### Открытие окна

#### Окно Input Settings (Настройки входа)

В меню ПО серии Cubase выберите [Project] → [Add track] → [Аудио], чтобы создать звуковую дорожку, затем щелкните [UR24C] в области Inspector в левой части окна.

#### Окно Hardware Setup (Настройка аппаратного обеспечения)

В меню ПО серии Cubase

- Выберите [Студия] → [Настройка студии], затем выберите [Steinberg UR-C] в пункте [Steinberg I/O] слева.
- В окне Input Settings (Настройки входа) щелкните [⚙️].

## Окно Input Settings (Настройки входа)

Это окно предназначено для настройки входных параметров устройства. Поток сигнала: сверху вниз. Настройки для этого окна (за исключением индикатора +48V) сохраняются в файле проекта Cubase. Окно Input Settings (Настройки входа) отображается на аудиодорожке как UR24C.

### Область заголовка

Отображение названия подключенного устройства и открытие редактора.



#### 1 model (Модель)

Отображает название используемой модели (UR24C). Щелкните это поле для переключения между отображаемым и неотображаемым устройствами.

#### 2 Настройка аппаратного обеспечения


Открывает окно настройки аппаратного обеспечения.

#### 3 Включение редактора

Открывает окно dspMixFx UR-C.

## Область настройки аппаратных входов

Эта область предназначена для установки параметров входов UR24C.

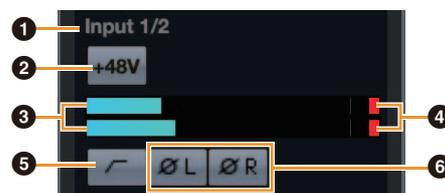

#### 1 Название порта

Здесь отображается имя порта, используемого в качестве входа для дорожки устройства.

#### 2 +48V (+48 В)

Указывает, включено (горит) или выключено (не горит) фантомное питание устройства.

#### 3 Индикатор входного сигнала

Отображает уровни входного сигнала.

#### 4 Индикатор среза

При срезе отображается срез индикатора входного сигнала. Нажмите, чтобы остановить отображение.

#### 5 Фильтр высоких частот

Включение (горит) и выключение (не горит) фильтра высоких частот. Для выбора частоты среза фильтра высоких частот воспользуйтесь «Окном настройки аппаратного обеспечения» (стр. 15) в разделе dspMixFx UR-C.

#### 6 Фаза

Включение (горит) и выключение (не горит) инверсии по фазе. При выборе стерео отображаются L, R.

## Область настройки эффектов

Эта область используется для установки параметров, связанных с эффектами порта ввода-вывода UR24C.



### 1 До/после

Используется для выбора точки вставки эффекта.

### 2 Название эффекта

Отображает названия выбранных эффектов.

### 3 Обход эффекта

Включение/обход эффекта.

### 4 Редактирование эффекта

Отображает окно редактирования эффекта.

### 5 Тип эффекта

Служит для выбора типа эффекта.

**Допустимые значения:** No Effect (Без эффекта), Morphing Ch Strip ([m] или [s]), GA Classics - CLEAN, GA Classics - CRUNCH, GA Classics - LEAD, GA Classics - DRIVE

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное количество используемых одновременно экземпляров программ «Полоса канала» и Guitar Amp Classics ограничено. См. «Ограничения в отношении использования эффектов» (стр. 33).

### 6 Передача на REV-X

Используется для настройки уровня сигнала, отправляемого на REV-X.

**Диапазон:** от  $-\infty$  дБ до +6,00 дБ

### 7 Имя REV-X

Отображение выбранного типа REV-X.

### 8 Редактирование REV-X

Открывает окно настройки REV-X (стр. 18).


### 9 Тип эффекта REV-X

Выбор типа REV-X.

**Допустимые значения:** Hall (Зал), Room (Помещение) и Plate (Металлическая пластина)

## Область выходов

Эта область предназначена для установки параметров аппаратных выходов.

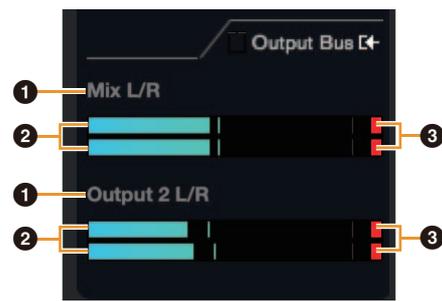

### 1 Имя выходного сигнала

Отображение названия выходного сигнала аппаратного выхода.

### 2 Индикатор выходного сигнала


Отображение индикаторов аппаратной шины микширования, подключенной к аппаратным выходам.

### 3 Индикатор среза

При срезе отображается срез индикатора выходного сигнала. Нажмите, чтобы остановить отображение.

## Окно Hardware Setup (Настройка аппаратного обеспечения)

Это окно позволяет менять общие аппаратные настройки и настройки функций Cubase.

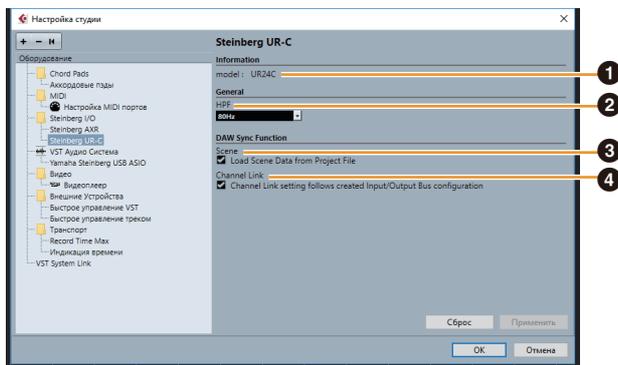

### ❶ model (Модель)

Отображение названия устройства.

### ❷ HPF (Фильтр высоких частот)

Выбор частоты среза фильтра высоких частот.

**Допустимые значения:** 120 Гц, 100 Гц, 80 Гц, 60 Гц, 40 Гц

### ❸ Scene (Сцена)

Автоматически применяет информацию о сцене к устройству UR24C при загрузке файла проекта Cubase, содержащего данные сцен UR24C.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Данные, сохраненные на устройстве, будут перезаписаны.**

### ❹ Channel Link (Связывание каналов)

Автоматически настраивает стереосвязи на основе используемой конфигурации шины.

## Sweet Spot Morphing Channel Strip

Sweet Spot Morphing Channel Strip (для краткости Channel Strip (Полоса канала)) — это мультиэффект, в котором сочетаются компрессия и эквалайзер. Передовые технологии обработки звука реализованы в виде ряда удобных предустановок, которые можно легко и в любой момент вызвать для профессиональной обработки звука.

Предоставляются два канала, и каждый можно присвоить в отношении только звука контрольных динамиков или в отношении и контрольных динамиков, и записываемого звука. Полоса канала, поставляемая с устройством, и Полоса канала версии подключаемой программы VST имеют одинаковые параметры. При использовании Полосы каналы в ПО серии Cubase вы можете обмениваться настройками между встроенной Полосой канала и Полосой канала версии подключаемой программы VST в виде файла предварительно заданных настроек. Помимо этого, при назначении Полосы канала версии подключаемой программы VST в отношении ячейки эффекта в ПО серии Cubase следует выбрать ее в категории [Dynamics] (в случае использования настроек по умолчанию).

### Снимок экрана



### Открытие окна

#### Из раздела «Специальные окна для ПО серии Cubase»

Выберите «Полоса канала» в «Тип эффекта», а затем щелкните «Редактирование Полосы канала» в разделе «Окно Input Settings» (стр. 14).

#### Из dspMixFx UR-C

Выберите «Полоса канала» в «Тип эффекта», а затем щелкните «Редактирование Полосы канала» в разделе «Область канала» (стр. 9).

## Общие для эффектов компрессора и эквалайзера



### 1 MORPH

Регулировка параметра Sweet Spot Data. Можно одновременно регулировать настройки эффекта компрессора и эквалайзера, которые привязаны к пяти позициям этого регулятора, поворачивая регулятор. Если установить регулятор между двумя соседними положениями, для настроек эффекта компрессора и эквалайзера будет установлено промежуточное значение.

### 2 Sweet Spot Data (Данные зоны наилучшего восприятия)

Выбор данных зоны наилучшего восприятия.


### 3 TOTAL GAIN (Общее усиление)

Регулировка общего усиления полосы канала.  
**Диапазон:** от -18,0 дБ до +18,0 дБ

### 4 Индикатор уровня

Служит для индикации уровня выходного сигнала полосы канала.

## Compressor (Компрессор)

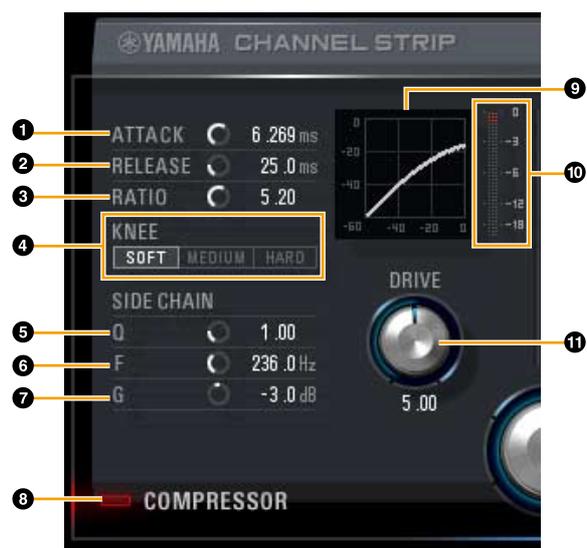

### 1 ATTACK (Атака)

Регулировка времени атаки компрессора.  
**Диапазон:** 0,092–80,00 мс

## 2 RELEASE

Регулировка времени затухания компрессора.

**Диапазон:** 9,3–999,0 мс

## 3 RATIO

Регулировка времени затухания компрессора.

**Диапазон:** 1,00 – ∞

## 4 KNEE

Выбор типа компрессии компрессора.

Настройки	Описание
SOFT	Наиболее плавное изменение.
MEDIUM	Среднее значение между SOFT и HARD.
HARD	Наиболее резкое изменение.

## 5 SIDE CHAIN Q

Регулировка ширины частотного диапазона фильтра боковой цепи.

**Диапазон:** 0,50 – 16,00

## 6 SIDE CHAIN F

Регулировка центральной частоты фильтра боковой цепи.

**Диапазон:** от 20,0 Гц до 20,0 кГц

## 7 SIDE CHAIN G

Регулировка усиления фильтра боковой цепи.

**Диапазон:** от –18,0 дБ до +18,0 дБ

## 8 COMPRESSOR вкл./выкл.

Включение (горит) и выключение (не горит) компрессора.

## 9 Кривая компрессора

Служит для графического представления приблизительного отклика компрессора. Вертикальная ось — это уровень выходного сигнала, а горизонтальная — входного.

## 10 Индикатор снижения усиления


Индикация снижения усиления.

## 11 DRIVE (Интенсивность)

Регулировка степени применения эффекта компрессора. Чем выше значение, тем сильнее эффект.

**Диапазон:** 0,00 – 10,00

## Эквалайзер

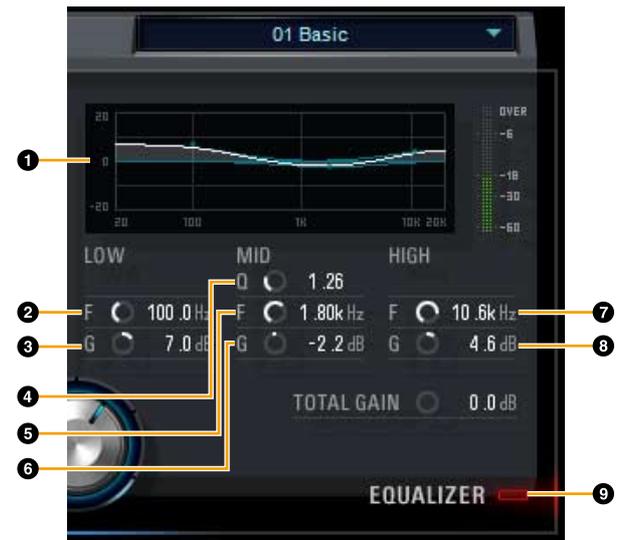

### 1 Кривая эквалайзера

Служит для графического представления характеристик 3-полосного эквалайзера. Вертикальная ось указывает усиление, а горизонтальная — частоту. Можно регулировать частоты LOW, MID и HIGH, перетаскивая маркеры на графике.

### 2 LOW F

Регулировка центральной частоты низкочастотной полосы.

**Диапазон:** от 20,0 Гц до 1,00 кГц

### 3 LOW G

Регулировка ширины частотного диапазона среднечастотной полосы.

**Диапазон:** от –18,0 дБ до +18,0 дБ

### 4 MID Q

Регулировка ширины частотного диапазона среднечастотной полосы.

**Диапазон:** 0,50 – 16,00

### 5 MID F

Регулировка центральной частоты среднечастотной полосы.

**Диапазон:** от 20,0 Гц до 20,0 кГц

### 6 MID G

Регулировка коэффициента усиления среднечастотной полосы.

**Диапазон:** от –18,0 дБ до +18,0 дБ

### 7 HIGH F

Регулировка центральной частоты высокочастотной полосы.

**Диапазон:** от 500,0 Гц до 20,0 кГц

### 8 HIGH G

Регулировка коэффициента усиления высокочастотной полосы.

**Диапазон:** от –18,0 дБ до +18,0 дБ

### 9 EQUALIZER вкл./выкл.


Включение (горит) и выключение (не горит) эквалайзера.

## REV-X

REV-X — это платформа цифровой реверберации, разработанная компанией Yamaha для профессиональных аудиоприложений. В данном устройстве предусмотрен один эффект REV-X. Входные сигналы можно передавать на эффект REV-X, и эффект REV-X применяется только в отношении выходных сигналов мониторинга. Доступны три типа эффектов REV-X: Hall (Зал), Room (Помещение) и Plate (Металлическая пластина). Аппаратный эффект REV-X, поставляемый с устройством, и REV-X версии подключаемой программы VST имеют по существу одинаковые параметры. Однако параметры [OUTPUT] и [MIX] доступны только в версии подключаемой программы VST.

При использовании REV-X в ПО серии Cubase вы можете обмениваться настройками между встроенным эффектом REV-X и эффектом REV-X версии подключаемой программы VST в виде файла предварительно заданных настроек. Помимо этого, при назначении эффекта REV-X версии подключаемой программы VST в отношении ячейки эффекта в ПО серии Cubase следует выбрать его в категории [Reverb] (в случае использования настроек по умолчанию).

### Снимок экрана

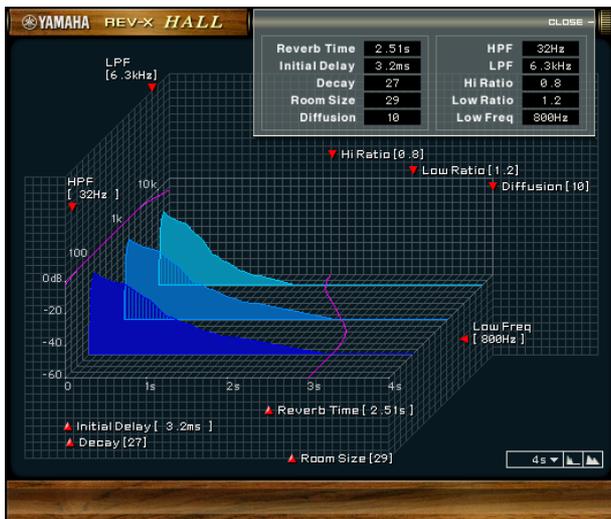

### Открытие окна


#### Из раздела «Специальные окна для ПО серии Cubase»

Щелкните REV-X Edit (стр. 14) в разделе «Область настройки эффектов».

#### Из dspMixFx UR-C

Щелкните REV-X Edit (стр. 10) в разделе «Область REV-X».

## REV-X

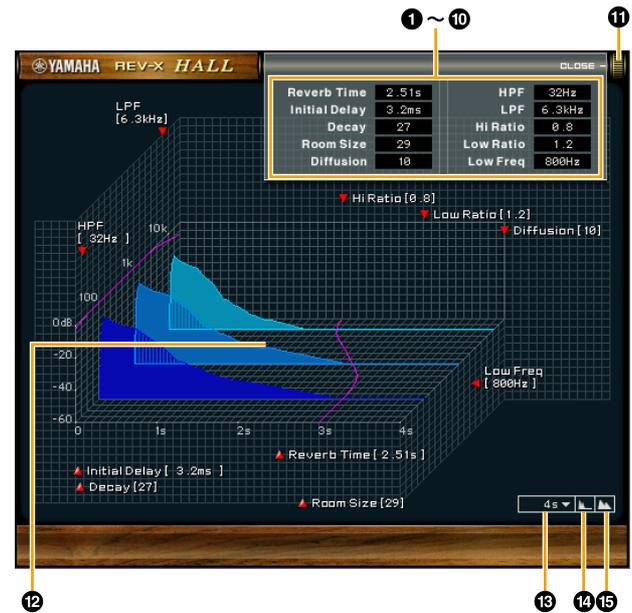

В настоящем разделе для примера используется тип Hall REV-X.

### 1 Reverb Time (Время реверберации)

Настройка времени реверберации. Этот параметр привязан к размеру комнаты. Диапазон регулировки зависит от типа эффекта REV-X.

Тип эффекта REV-X	Диапазон
Зал	0,103–31,0 с
Помещение	0,152–45,3 с
Пластина	0,176–52,0 с

### 2 Initial Delay

Регулировка периода времени между прямым первоначальным звуковым сигналом и начальными отражениями, которые следуют за ним.

**Диапазон:** 0,1–200,0 мс

### 3 Decay

Регулировка характеристик конверта с момента начала реверберации до ослабления и выключения.

**Диапазон:** 0–63

### 4 Room Size

Регулировка размера имитируемого помещения. Этот параметр привязан к времени реверберации.

**Диапазон:** 0–31

### 5 Diffusion

Регулировка распространения реверберации.

**Диапазон:** 0–10

### 6 HPF

Регулирует частоту среза фильтра верхних частот.

**Диапазон:** от 20 Гц до 8,0 кГц

### 7 LPF

Регулирует частоту среза фильтра нижних частот.

**Диапазон:** 1,0–20,0 кГц

**8 Hi Ratio**

Регулировка длительности реверберации в диапазоне высоких частот выражается через отношение к времени реверберации. Если установить для этого параметра значение 1, фактическое указанное время реверберации полноценно применяется в отношении звука. Чем меньше значение, тем меньше длительность реверберации в диапазоне высоких частот.

**Диапазон:** 0,1 – 1,0

**9 Low Ratio**

Регулировка длительности реверберации в диапазоне низких частот выражается через отношение к времени реверберации. Если установить для этого параметра значение 1, фактическое указанное время реверберации полноценно применяется в отношении звука. Чем меньше значение, тем меньше длительность реверберации в диапазоне низких частот.

**Диапазон:** 0,1 – 1,4

**10 Low Freq**

Регулировка частоты полосы низких частот.

**Диапазон:** от 22,0 Гц до 18,0 кГц

**11 OPEN/CLOSE**

Открывает и закрывает окно регулировки настроек реверберации.

**12 Graph**

Служит для индикации характеристик реверберации. Вертикальная ось указывает уровень сигнала, горизонтальная — время, а ось-Z — частоту. Вы можете регулировать характеристики реверберации, перетаскивая маркеры на графике.

**13 Time Axis Setting**

Выбор отображаемого диапазона времени (горизонтальная ось) на графике.

**Отображаемый диапазон:** от 500 мс до 50 с

**14 Уменьшение масштаба**

Уменьшение масштаба отображаемого диапазона времени (горизонтальная ось) на графике.

**15 Увеличение масштаба**

Увеличение масштаба отображаемого диапазона времени (горизонтальная ось) на графике.

**Работа программного обеспечения**

- Вы можете сбросить значения определенных параметров до их значений по умолчанию, удерживая клавишу [Ctrl]/[command], когда вы щелкаете соответствующие регуляторы, ползунки и фейдеры.
- Вы можете отрегулировать значения параметров более точно, удерживая клавишу [SHIFT], когда вы перемещаете соответствующие регуляторы, ползунки и фейдеры.

## Guitar Amp Classics

Guitar Amp Classics — это программа для имитации гитарных усилителей, эффективно использующая продвинутое технологии моделирования компании Yamaha. Представлены четыре типа усилителей с различными звуковыми характеристиками.

Эффект Guitar Amp Classics, поставляемый с устройством, и Guitar Amp Classics версии подключаемой программы VST имеют одинаковые параметры. При использовании Guitar Amp Classics в ПО серии Cubase вы можете обмениваться настройками между встроенным эффектом Guitar Amp Classics и Guitar Amp Classics версии подключаемой программы VST в виде файла предварительно заданных настроек. Помимо этого, при назначении эффекта Guitar Amp Classics версии подключаемой программы VST в отношении ячейки эффекта в ПО серии Cubase следует выбрать его в категории [Distortion] (в случае использования настроек по умолчанию). Учтите, что вы не сможете использовать эффект Guitar Amp Classics, имеющийся в устройстве, если для частоты сэмплирования установлено значение 176,4 кГц или 192 кГц.

### Снимок экрана



### Открытие окна

#### Из раздела «Специальные окна для ПО серии Cubase»

Выберите Guitar Amp Classics в «Тип эффекта», а затем щелкните «Редактирование эффекта» в разделе «Окно Input Settings» (стр. 14).

#### Из dspMixFx UR-C

Выберите Guitar Amp Classics в «Тип эффекта», а затем щелкните «Редактирование эффекта» в разделе «Область канала» (стр. 9).

## CLEAN



Этот тип усилителя оптимизирован под чистые тона и эффективно имитирует четкую яркость звуков транзисторных усилителей. Характеристики звучания этого усилителя обеспечивают идеальную платформу для записи мультиэффектов. В нем также встроены эффекты хорус и вибрато.

### 1 VOLUME

Регулировка уровня входного сигнала усилителя.

### 2 DISTORTION

Регулировка глубины эффекта искажения.

### 3 TREBLE/MIDDLE/BASS

Эти три элемента управления регулируют тональный отклик усилителя в низкочастотном, среднечастотном и высокочастотном диапазоне.

### 4 PRESENCE

Регулировка выделения высоких частот и обертонов.

### 5 Cho/OFF/Vib

Включение или выключение эффектов хорус и вибрато. Установите [Cho], чтобы включить эффект хорус, или [Vib], чтобы включить эффект вибрато.

### 6 SPEED/DEPTH

Регулировка скорости и глубины включенного эффекта вибрато. Элементы управления SPEED и DEPTH работают только с эффектом вибрато. Они отключаются, если для вышеуказанного переключателя Cho/OFF/Vib выбрано значение «Cho» или «ВЫКЛ.»

### 7 BLEND

Регулировка баланса между прямым звуком и звуком эффекта.

### 8 OUTPUT

Настройка уровня окончательного выходного сигнала.

## CRUNCH



Этот тип усилителя используется, если требуются немного искаженные, хрустящие звуки. Модель CRUNCH имитирует винтажные ламповые усилители, которые предпочтительны для блюза, рока, соула, ритм-энд-блюза и аналогичных стилей музыки.

### 1 Normal/Bright

Выбор нормального или яркого звучания. Настройка [Bright] (Ярко) выделяет высокочастотные обертоны.

### 2 GAIN

Регулировка уровня входного сигнала на стадии предварительного усиления. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы усилить овердрайв.

### 3 TREBLE/MIDDLE/BASS

Эти три элемента управления регулируют тональный отклик усилителя в низкочастотном, среднечастотном и высокочастотном диапазоне.

### 4 PRESENCE

Регулировка выделения высоких частот и обертонов.

### 5 OUTPUT

Настройка уровня окончательного выходного сигнала.

## LEAD



Тип усилителя LEAD имитирует ламповый усилитель с высоким коэффициентом усиления, который обеспечивает звучание с богатыми обертонами. Идеально подходит для воспроизведения звука соло-гитары в ансамбле, однако он также может быть настроен под четкие звуки аккомпанемента.

### 1 High/Low

Выбор типа выхода усилителя. Настройка [High] имитирует усилитель с высоким уровнем выходного сигнала и позволяет воспроизводить более искаженные звуки.

### 2 GAIN

Регулировка уровня входного сигнала на стадии предварительного усиления. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы усилить искажение.

### 3 MASTER

Регулировка уровня выходного сигнала после стадии предварительного усиления.

### 4 TREBLE/MIDDLE/BASS

Эти три элемента управления регулируют тональный отклик усилителя в низкочастотном, среднечастотном и высокочастотном диапазоне.

### 5 PRESENCE

Используется для выделения высоких частот и обертонов.

### 6 OUTPUT

Настройка уровня окончательного выходного сигнала.

### Использование элементов управления GAIN, MASTER и OUTPUT

Характер звучания усилителей DRIVE и LEAD можно регулировать в широком диапазоне с помощью элементов управления GAIN, MASTER и OUTPUT. GAIN регулирует уровень сигнала на стадии предварительного усиления, изменяя уровень искажения. MASTER регулирует уровень выходного сигнала после стадии предварительного усиления, который затем направляется на стадию усилителя мощности. Настройки элементов управления GAIN и MASTER оказывают большое влияние на конечный звук. Возможно, потребуется достаточно сильно увеличить значение элемента управления MASTER, чтобы задействовать стадию усиления в достаточной степени для достижения оптимального звучания. Элемент управления OUTPUT регулирует конечный уровень выходного сигнала после модели усилителя без влияния на искажение или тональность. Он используется для регулировки уровня громкости гитары без изменения иных аспектов звучания.

## DRIVE



Тип усилителя DRIVE обеспечивает ряд типов искажения, которые имитируют характер звучания различных ламповых усилителей с высоким коэффициентом усиления. От хрустящих звуков с небольшим овердрайвом до сильно искаженных звуков, которые свойственны для следующих музыкальных стилей: тяжелый рок, хеви-метал или хардкор. Данная модель предлагает обширный диапазон возможностей обработки звука.

### 1 AMP TYPE

Предлагается шесть типов усилителей. Типы 1 и 2 обеспечивают относительно мягкое искажение, которое позволяет передавать нюансы естественного звучания. Типы 3 и 4 имеют более выраженные обертоны, обеспечивая насыщенный, мягкий звук. Типы 5 и 6 выдают более агрессивное искажение с резкой атакой. Типы усилителей с четными номерами обеспечивают больший эффект выделения обертонов и диапазон, чем усилители с нечетными номерами.

### 2 GAIN

Регулировка уровня входного сигнала на стадии предварительного усиления. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы усилить искажение.

### 3 MASTER

Регулировка уровня выходного сигнала после стадии предварительного усиления.

### 4 TREBLE/MIDDLE/BASS

Эти три элемента управления регулируют тональный отклик усилителя в низкочастотном, среднечастотном и высокочастотном диапазоне.

### 5 PRESENCE

Регулировка выделения высоких частот и обертонов.

### 6 OUTPUT

Настройка уровня окончательного выходного сигнала.

# Использование вместе с компьютером

## Пример подключения




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем подключать или отключать внешние устройства, убедитесь, что все уровни громкости установлены на минимум. В противном случае вывод звука высокой громкости может привести к повреждению органов слуха или оборудования.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании устройства с питанием от шины подключите его в порт USB 3.0 компьютера.
- Сведения о типе разъема компьютера, к которому нужно подключить устройство, см. в разделе «Тип разъема компьютера» (стр. 33).

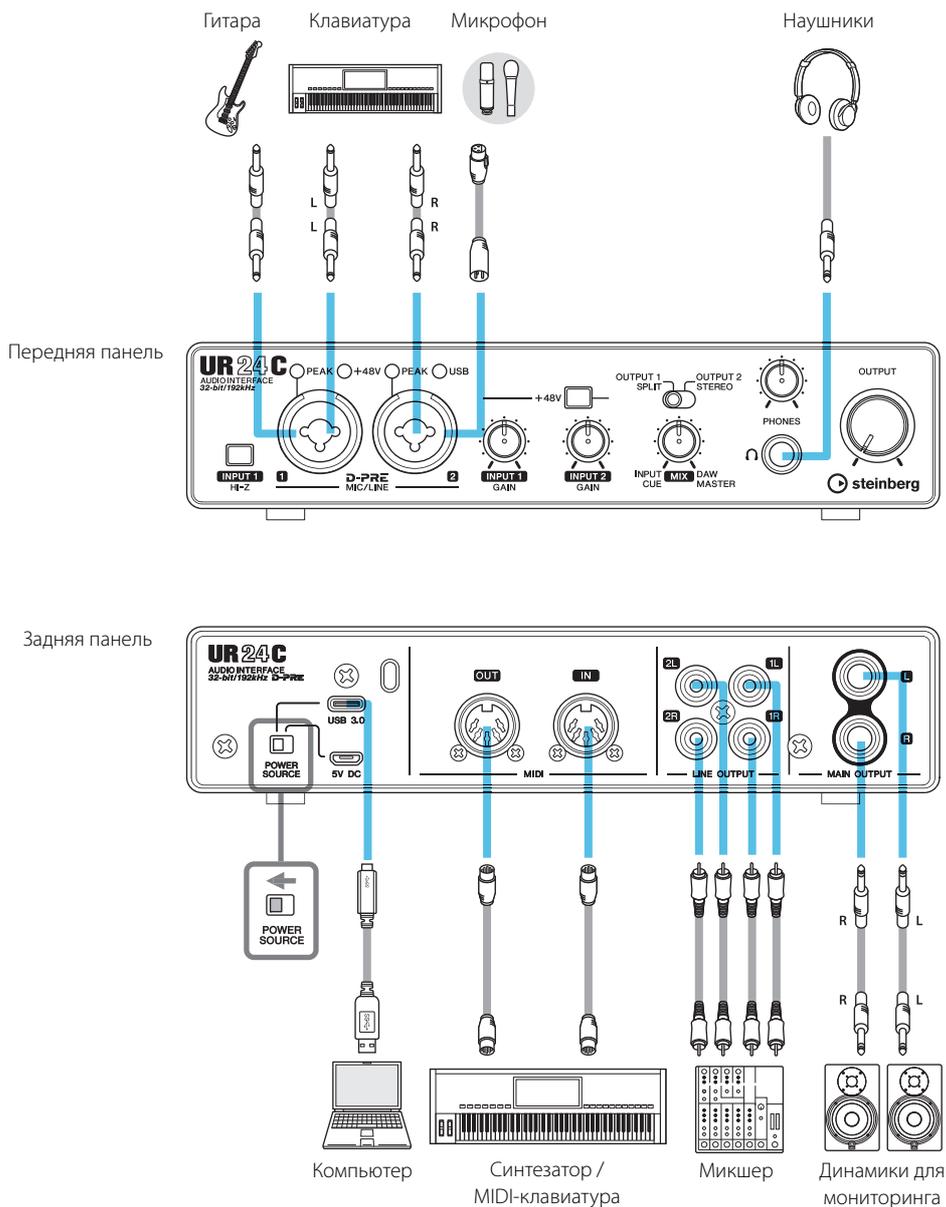

## Настройка параметров аудиодрайвера в программном обеспечении DAW

### Программы серии Cubase

1. Завершите работу всех других приложений.
2. Подключите устройство непосредственно к компьютеру с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB.
3. Убедитесь в том, что индикатор [USB] горит.
4. Дважды щелкните ярлык ПО серии Cubase на рабочем столе, чтобы запустить Cubase.
5. При открытии окна [ASIO Driver Setup] после запуска программы серии Cubase убедитесь, что устройство выбрано, а затем щелкните [ОК].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если на компьютере Mac выбран вариант [Steinberg UR24C (High Precision)], Cubase будет использовать исключительно драйвер. В этом случае [Steinberg UR24C] не может использоваться другими приложениями.

Настройки аудиодрайвера выполнены.

### Прочие программы, помимо ПО серии Cubase

1. Завершите работу всех других приложений.
2. Подключите устройство непосредственно к компьютеру с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB.
3. Убедитесь в том, что индикатор [USB] горит.
4. Запустите программное обеспечение DAW.
5. Откройте окно настроек аудиоинтерфейса.
6. (Только для Windows.) Выберите драйвер ASIO для настройки аудиодрайвера.
7. Настройте драйвер ASIO для Windows и аудиоинтерфейс для Mac следующим образом.

#### Windows

Установите [Yamaha Steinberg USB ASIO] в настройках драйвера ASIO.

#### Mac

Установите UR24C в настройки аудиоинтерфейса.


Настройки аудиодрайвера выполнены.

## Запись и воспроизведение


В данном разделе разъясняются простые операции записи с применением микрофона. Подключите микрофон к разъему [MIC/LINE 2], как показано в примерах подключения (стр. 23). Включите переключатель [+48V] при использовании конденсаторного микрофона с фантомным питанием.

### Программы серии Cubase

1. Запустите программу DAW из ПО серии Cubase и откройте окно [steinberg hub].
2. Выберите шаблон [Empty] в разделе [More] в окне [steinberg hub], затем щелкните [Create].
3. Включите прямой мониторинг следующим образом.  
[Студия] → [Настройка студии] → [Yamaha Steinberg USB ASIO](Windows) или [Steinberg UR24C](Mac) → поставьте флажок для [Direct Monitoring] → [OK]
4. Вернитесь в окно проекта и щелкните [Project] → [Добавить трек] → [Аудио] для вызова окна [Добавить трек].
5. Установите для параметров [Аудиовходы] и [Конфигурация] значение [Моно], для параметра [Кол-во] — значение [1], затем щелкните [Добавить трек] для создания одной новой звуковой дорожки.

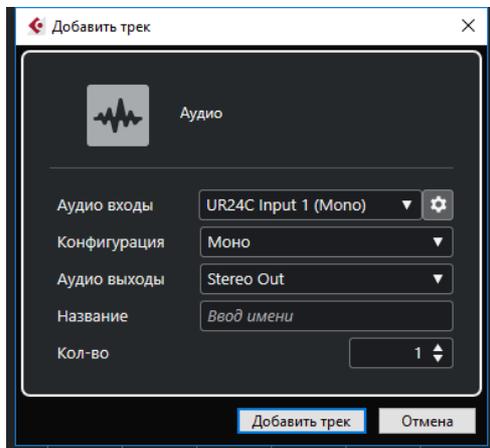

6. Убедитесь, что индикаторы [Record Enable] и [Monitor] для добавленной звуковой дорожки включены (горят).



7. Во время пения в микрофон регулируйте уровень входного сигнала микрофона с помощью регулятора [INPUT 2 GAIN] на устройстве.

### Настройка оптимальных уровней записи

Отрегулируйте регуляторы [INPUT 2 GAIN], чтобы индикатор [PEAK] кратко мигал при достижении максимального уровня громкости входного сигнала.

8. Во время пения в микрофон или игры на гитаре отрегулируйте уровень выходного сигнала на наушники с помощью регулятора [PHONES] на устройстве.
9. Щелкните [⏸], чтобы начать запись.



10. Закончив запись, щелкните [⏹], чтобы остановить ее.



11. Выключите [Monitor] (не горит) для только что записанной звуковой дорожки.



12. Щелкните линейку, чтобы переместить курсор проекта до нужной точки для запуска воспроизведения.



13. Щелкните [▶], чтобы проверить записанный звук.

При прослушивании звука через контрольные динамики отрегулируйте уровень выходного сигнала с помощью регулятора [OUTPUT] на устройстве.



Запись и воспроизведение завершены.

Более подробные инструкции по использованию программ серии Cubase см. в руководстве пользователя Cubase.

## Прочие программы, помимо ПО серии Cubase

- 1. Запустите программное обеспечение DAW.**
- 2. Откройте dspMixFx UR-C.**  
Инструкции по открытию dspMixFx UR-C см. в разделе «Открытие окна» (стр. 8).
- 3. Отрегулируйте уровень входного сигнала микрофона с помощью регулятора [INPUT 2 GAIN] на устройстве.**

### Настройка оптимальных уровней записи

Отрегулируйте регуляторы [INPUT 2 GAIN], чтобы индикатор [PEAK] кратко мигал при достижении максимального уровня громкости входного сигнала.

- 4. Во время пения в микрофон регулируйте уровень выходного сигнала на наушники с помощью регулятора [PHONES] на устройстве.**
- 5. Задайте настройки Полосы канала и эффекта REV-X в dspMixFx UR-C.**
- 6. Начните запись в используемом программном обеспечении DAW.**
- 7. Остановите запись после завершения исполнения.**
- 8. Воспроизведите записанный звук для проверки.**

Более подробные сведения об использовании программного обеспечения DAW см. в руководстве по конкретному программному обеспечению DAW.

# Использование с устройством под управлением iOS/iPadOS

## Пример подключения




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем подключать или отключать внешние устройства, убедитесь, что все уровни громкости установлены на минимум. В противном случае вывод звука высокой громкости может привести к повреждению органов слуха или оборудования.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении UR24C к устройствам под управлением iOS/iPadOS могут потребоваться принадлежности Apple. Более подробную информацию см. в руководстве по началу работы с UR24C.
- При использовании устройств iOS/iPadOS необходимо подавать электропитание от адаптера питания USB или мобильного аккумулятора USB.
- Актуальные сведения о совместимых устройствах под управлением iOS/iPadOS см. на указанном ниже веб-сайте Steinberg.  
<https://www.steinberg.net/>

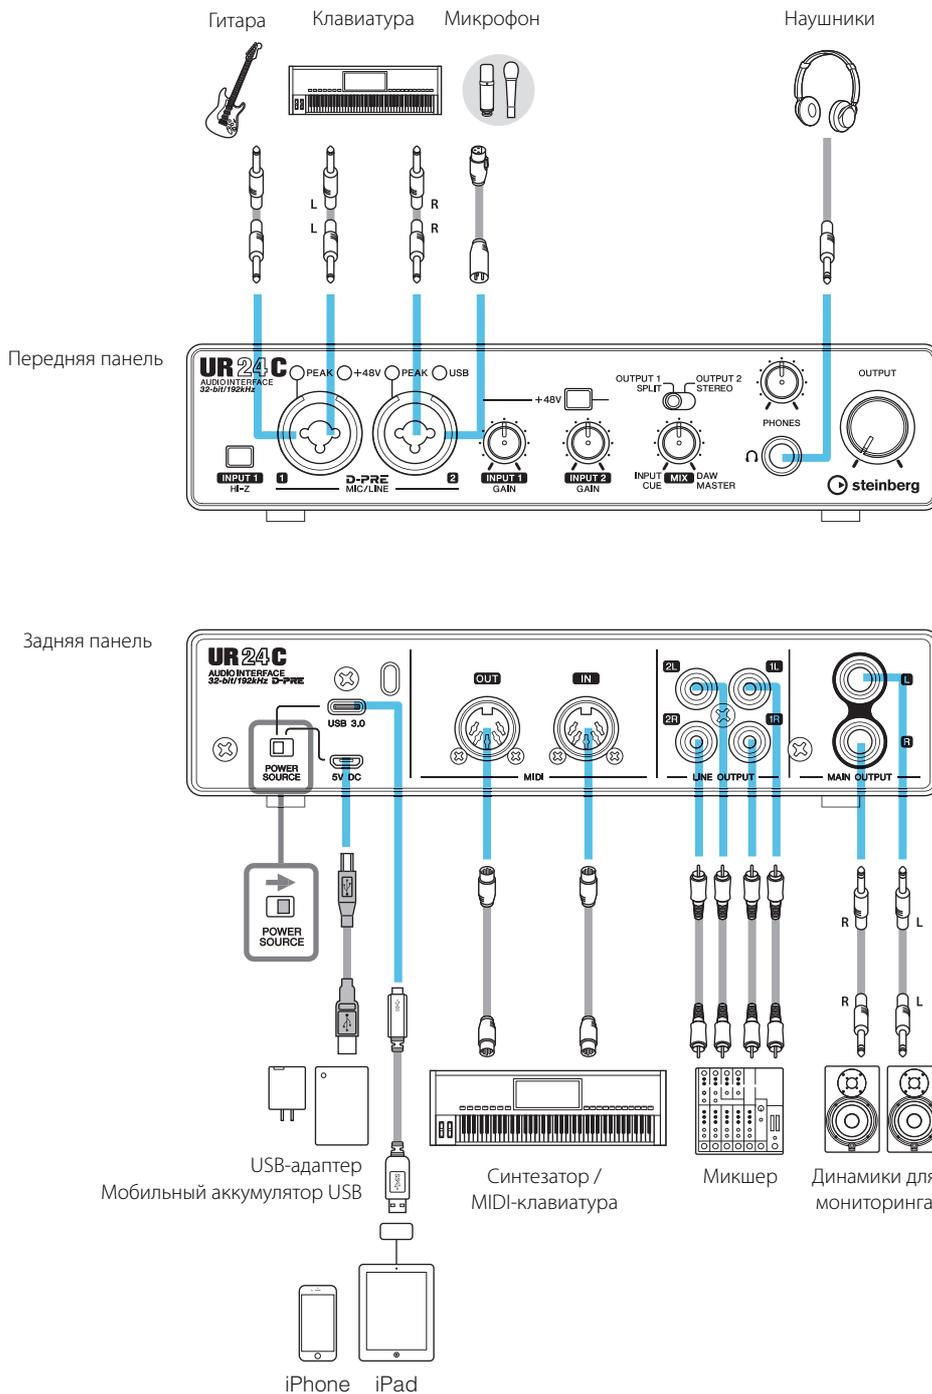


## Запись и воспроизведение

В данном разделе разъясняются простые операции записи с применением микрофона. Подключите микрофон к разъему [MIC/LINE 2], как показано в примерах подключения (стр. 27). Включите переключатель [+48V] при использовании конденсаторного микрофона с фантомным питанием. В объяснении ПО Cubasis (приложение DAW) используется в качестве примера.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложения iOS могут не поддерживаться в вашем регионе. Уточните подробности у местного торгового представителя Yamaha.
- Самые последние сведения о Cubasis см. на приведенном ниже веб-сайте Steinberg.  
<https://www.steinberg.net/>


1. Откройте Cubasis.
2. Нажмите вкладку [MEDIA] в левом верхнем углу экрана.




[Create New Project] отобразится в нижней части экрана.



3. Нажмите [Create New Project].
4. Введите имя проекта и нажмите [OK] в окне [New project].

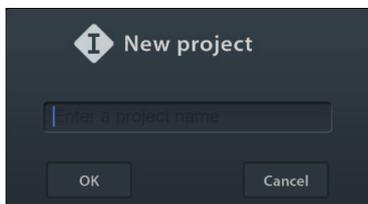

5. Нажмите [+ADD] в левой части экрана, затем нажмите [AUDIO] для добавления аудиодорожки.

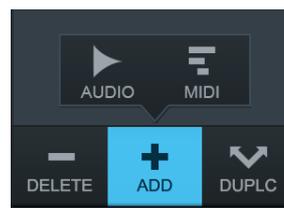

6. Нажмите [Inspector] в крайней левой части экрана, чтобы отобразить область Inspector для дорожки.




7. Нажмите [Inspector] в крайней левой части экрана, чтобы отобразить окно подробных сведений, и задайте входную шину для дорожки, нажав на номер.
8. Нажмите [Mute] в крайней левой части экрана, чтобы включить мониторинг (горит).
9. Отрегулируйте уровень входного сигнала микрофона с помощью регулятора [INPUT 2 GAIN] на устройстве.

### Настройка оптимальных уровней записи


Отрегулируйте регуляторы [INPUT 2 GAIN], чтобы индикатор [PEAK] кратко мигал при достижении максимального уровня громкости входного сигнала.

**10. Во время пения в микрофон регулируйте уровень выходного сигнала на наушники с помощью регулятора [PHONES] на устройстве.**

**11. Нажмите , чтобы начать запись.**

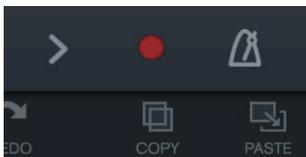

**12. Нажмите , чтобы остановить запись.**

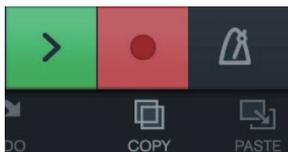


**13. Нажмите и сдвиньте ползунок на линейке, чтобы переместить позицию воспроизведения.**



Вы также можете нажать , чтобы вернуться к началу записи.

**14. Нажмите , чтобы воспроизвести записанный звук.**

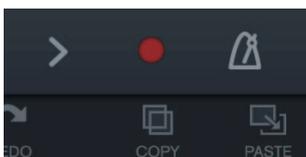

#### **dspMixFx UR-C (для устройства iOS/iPadOS)**

Вы можете удобно управлять встроенными функциями встроенного микшера DSP и эффектами DSP с ваших устройств под управлением iOS/iPadOS с помощью dspMixFx UR-C для устройств под управлением iOS. Подробную информацию об этой программе см. на веб-сайте Steinberg по следующему адресу.


<https://www.steinberg.net/>

## Режим мониторинга

UR24C имеет две разные конфигурации мониторинга: режим мониторинга DAW и режим мониторинга DJ. Режим мониторинга DAW используется для создания музыки с помощью DAW, например Cubase. Режим мониторинга DJ удобен для исполнения музыки с использованием программного обеспечения DJ.


### Переключение режима мониторинга

Режим мониторинга можно переключить в окне настройки (стр. 12) в dspMixFX UR-C.

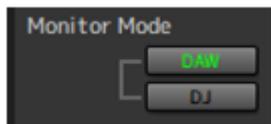

В режиме мониторинга DAW индикатор POWER на передней панели и значок режима мониторинга dspMixFx UR-C загораются белым, в режиме мониторинга DJ — загораются красным.

### Использование ползункового переключателя и регулятора MIX

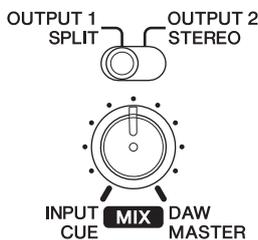

#### Режим мониторинга DAW

После регулировки уровня входного сигнала от разъемов [MIC/LINE 1/2] и выходного сигнала UR24C Mix L/R от DAW регулятором [MIX] сигнал выводится на разъемы [LINE OUTPUT 1L/R].

Этот сигнал называется OUTPUT 1. Поверните регулятор [MIX] в сторону [DAW], если громкость входного сигнала высокая, или в сторону [INPUT], если громкость входного сигнала низкая. Если регулятор полностью повернут в сторону [DAW], слышен будет только входной звуковой сигнал из ПО DAW.

Выходной сигнал от DAW UR24C Output 2 L/R выводится непосредственно на разъемы [LINE OUTPUT 2L/R]. Этот сигнал называется OUTPUT 2.

Если ползунковый переключатель установлен в положение [OUTPUT 1], сигнал OUTPUT 1 выводится на наушники. Если переключатель установлен в положение [OUTPUT 2], выводится сигнал OUTPUT 2.

#### Режим мониторинга DJ

Установите для основного выходного сигнала для приложения DJ значение UR24C Mix L/R, а для выхода мониторинга — значение UR24C Output 2 L/R.

После регулировки уровня входного сигнала на разъемы [MIC/LINE 1/2] и основного выходного сигнала приложения DJ в dspMixFX UR-C (стр. 11) сигнал выводится на разъемы [MAIN OUTPUT L/R] и [LINE OUTPUT 1L/R]. Сигнал называется MASTER.

Выход мониторинга приложения DJ выводится непосредственно на разъемы [LINE OUTPUT 2L/R]. Он называется CUE.

Если ползунковый переключатель установлен в положение [SPLIT], монофонический основной звук выводится с правой стороны наушников, а монофонический звук CUE выводится слева.


Используйте регулятор [MIX] для регулировки баланса громкости слева и справа.

Если ползунковый переключатель установлен в положение [STEREO], стереофонический основной звук и звук CUE микшируются и выводятся одновременно слева и справа.

Используйте ручку [MIX] для регулировки баланса микширования.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме мониторинга DJ можно регулировать баланс входного сигнала для разъемов [MIC/LINE 1/2] и выходного сигнала из программного обеспечения, например DAW, только с помощью dspMixFx UR-C (стр. 11).

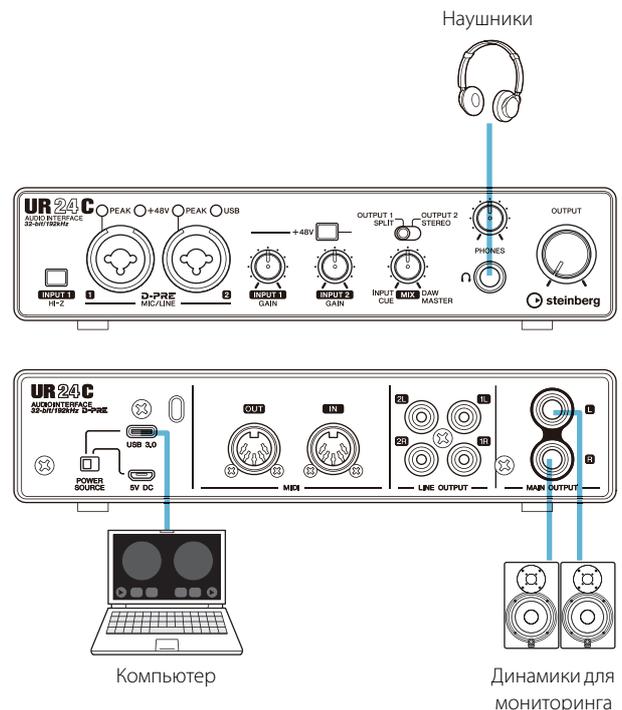

# Поиск и устранение неисправностей

<p><b>Индикатор питания не горит.</b></p>	<p><b>Правильно ли установлен переключатель [POWER SOURCE]?</b> Индикатор питания не горит, когда питание не подается на устройство. Переместите переключатель [POWER SOURCE] в сторону разъема [5V DC] при использовании адаптера переменного тока либо в сторону разъема [USB 3.0] при подаче питания через шину (только для ПК).</p>
<p><b>Индикатор питания непрерывно мигает.</b></p>	<p><b>Нет ли проблем с источником питания?</b> Если подаваемого питания недостаточно, индикатор постоянно мигает. Переместите переключатель [POWER SOURCE] в сторону разъема [5V DC] и используйте адаптер питания USB или мобильный аккумулятор USB в качестве источника питания.</p> <p><b>Убедитесь, что используется правильный кабель USB.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обязательно используйте кабель USB, входящий в комплект.</li> <li>• Для подключения устройства к порту USB Type-C компьютера используйте доступный в продаже кабель USB 3.1 Type-C — Type-C.</li> </ul>
<p><b>Индикатор USB непрерывно мигает.</b></p>	<p><b>Правильно ли установлено ПО TOOLS for UR-C? (Только компьютер.)</b> Если компьютер или устройство под управлением iOS/iPadOS не распознает устройство, индикатор постоянно мигает. Чтобы завершить установку TOOLS for UR-C, см. инструкции в руководстве по началу работы.</p>
<p><b>Нет звука</b></p>	<p><b>Правильно ли установлено ПО TOOLS for UR-C? (Только компьютер.)</b> Если компьютер или устройство под управлением iOS/iPadOS не распознает устройство, индикатор постоянно мигает. Чтобы завершить установку TOOLS for UR-C, см. инструкции в руководстве по началу работы.</p> <p><b>Убедитесь, что используется правильный кабель USB.</b> Обязательно используйте кабель USB, входящий в комплект.</p> <p><b>Правильно ли установлены регуляторы громкости на устройстве?</b> Проверьте уровни, выставленные с помощью регуляторов [OUTPUT] и [PHONES].</p> <p><b>Правильно ли подключены к устройству микрофоны и контрольные динамики?</b> Чтобы проверить подключение, обратитесь к разделу «Примеры подключений» (стр. 23, 27).</p> <p><b>Правильно ли установлены настройки аудиодрайвера в программном обеспечении DAW?</b> Для его настройки обратитесь к разделу «Настройка параметров аудиодрайвера в программном обеспечении DAW» (стр. 24).</p> <p><b>Правильно ли установлен параметр [ASIO Driver] в ПО серии Cubase?</b> В меню ПО серии Cubase откройте [Студия] → [Настройка студии] → [VST Audio System], затем убедитесь, что в разделе [ASIO Driver] выбрано значение [Yamaha Steinberg USB ASIO] (Windows) или [Steinberg UR24C] или [Steinberg UR24C (High Precision)] (Mac).</p> <p><b>Было ли включено питание устройства перед запуском программного обеспечения DAW?</b> Перед запуском программного обеспечения DAW подключите устройство к компьютеру и включите питание на устройстве.</p> <p><b>Правильно ли настроена маршрутизация входов и выходов?</b> Чтобы проверить маршрутизацию входов и выходов в ПО DAW, обратитесь к разделу «Запись/воспроизведение» (стр. 25).</p>

<p><b>Нет звука</b></p>	<p><b>Включен ли переключатель контрольных динамиков?</b> Убедитесь, что переключатель контрольных динамиков включен.</p>
	<p><b>Правильно ли заданы настройки режима мониторинга?</b> См. раздел «Режим мониторинга» (стр. 30) и проверьте режим мониторинга, ползунковый переключатель и настройку регулятора MIX. В зависимости от настроек звук в наушниках может отсутствовать или выходить только через левый или правый канал.</p>
	<p><b>Размер буфера слишком маленький?</b> Увеличьте размер буфера по сравнению с текущими настройками; инструкции см. в разделе «Драйвер Yamaha Steinberg USB Driver» (стр. 6).</p>
	<p><b>Проверьте, не появляется ли сообщение «Audio Format is Unmixable» («Немикшируемый аудиоформат») на панели управления драйвером. (только для Mac)</b> Сообщение об ошибке «Audio Format is Unmixable» («Немикшируемый аудиоформат») отображается на панели управления Yamaha Steinberg USB. Нажмите [Revert to Mixable] для устранения ошибки.</p> 
<p><b>Необычный звук</b> (шум, прерывания или искажения)</p>	<p><b>Проверьте, соответствует ли ваш компьютер системным требованиям.</b> Проверьте системные требования. Самые последние сведения см. на указанном ниже веб-сайте Steinberg. <a href="https://www.steinberg.net/">https://www.steinberg.net/</a></p>
	<p><b>Правильно ли установлен режим USB?</b> В зависимости от установленного на компьютере главного контроллера USB при использовании режима SuperSpeed (USB 3.1 Gen1) может происходить пропадание звука. В этом случае попробуйте включить режим High-Speed (USB 2.0) на панели управления драйвером USB в Yamaha Steinberg.</p>
	<p><b>Записываются или воспроизводятся ли длинные непрерывные отрывки?</b> Возможности компьютера в области обработки аудиоданных зависят от ряда факторов, включая скорость ЦПУ и доступ к внешним устройствам. Уменьшите число аудиодорожек и снова проверьте звук.</p>
	<p><b>Правильно ли подключены к устройству микрофоны?</b> Подключите к устройству микрофон с разъемом XLR. При использовании телефонного штекера громкость может быть недостаточной.</p>
	<p><b>Правильно ли настроена функция циклического воспроизведения?</b> Выключите параметр Enable Loopback (Включение циклического воспроизведения), если функция циклического воспроизведения не используется. Инструкции см. в разделе «Окно настроек» (стр. 11).</p>
	<p><b>Проверьте, не появляется ли сообщение «Audio Format is Unmixable» («Немикшируемый аудиоформат») на панели управления драйвером. (только для Mac)</b> Сообщение об ошибке «Audio Format is Unmixable» отображается на панели управления Yamaha Steinberg USB. Нажмите [Revert to Mixable] для устранения ошибки.</p>

Самые последние сведения о технической поддержке см. на приведенном ниже веб-сайте Steinberg.

<https://www.steinberg.net/>

## Приложение

### Ограничения в отношении использования эффектов

В устройстве UR24C доступны две полосы каналов и один эффект Guitar Amp Classics.


Возможно одновременное использование полос каналов и эффекта Guitar Amp Classics на одном и том же канале, так как для вставки эффектов в каждый входной канал предоставлены два гнезда.

Однако действуют следующие ограничения.

- На одном канале нельзя одновременно использовать две полосы каналов.
- Эффект Guitar Amp Classics нельзя использовать на стереоканалах.
- Эффект Guitar Amp Classics не может использоваться, если для частоты сэмплирования установлено значение 176,4 кГц или 192 кГц.


### Типы разъема компьютера

#### USB 3.0 Тип А

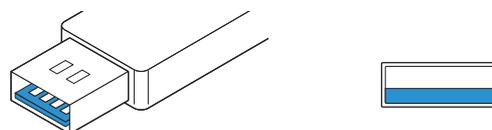


При подключении устройства к порту USB 3.0 Type-A компьютера необходимо использовать входящий в комплект поставки кабель USB.

#### USB 2.0 Тип А

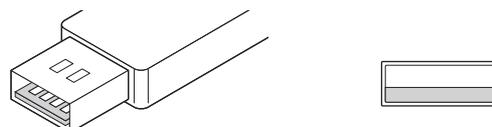

При подключении устройства к порту USB 2.0 Type-A компьютера необходимо использовать входящий в комплект поставки кабель USB. Кроме того, вам потребуется продающийся отдельно USB-адаптер питания или аккумулятор USB для мобильных устройств из-за отсутствия питания.

#### USB 3.1 Тип С




При подключении устройства к порту USB 3.1 Type C используйте доступный в продаже кабель USB 3.1 Type-C — Type-C (дополнительное оборудование).

## Потоки сигналов

На следующем графике указан сигнальный поток в устройстве.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Контроллеры устройства, такие как регуляторы [INPUT GAIN], регулятор [OUTPUT] не показаны на данном графике.
- Для настройки каждого параметра следует использовать dspMixFx UR-C (стр. 8) или «Специальные окна для ПО серии Cubase» (стр. 13).
- Учтите, что вы не сможете использовать встроенный эффект Guitar Amp Classics, если для частоты сэмплирования установлено значение 176,4 кГц или 192 кГц.

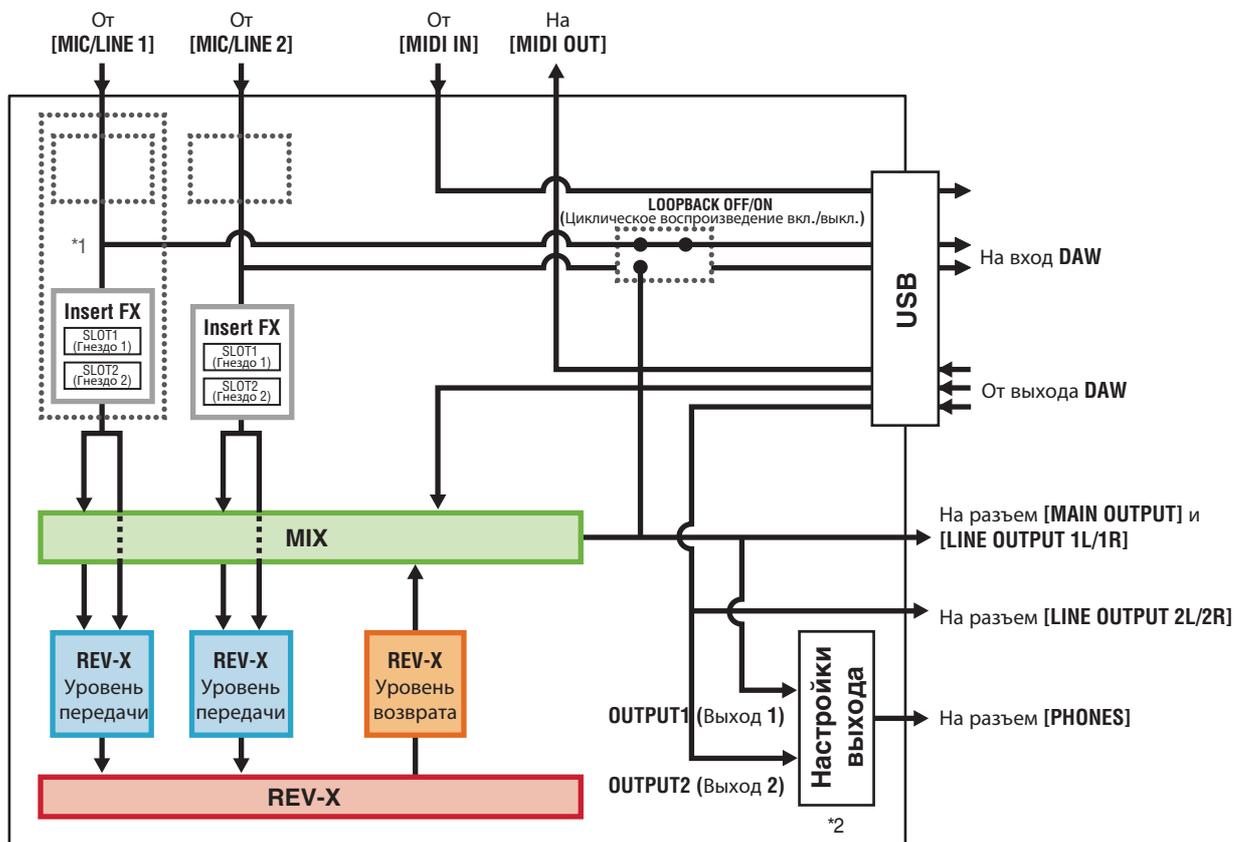

\*1 На следующем графике указана позиция вставки эффекта.

### FX REC (ON) (Вкл.)    FX REC (OFF) (Выкл.)

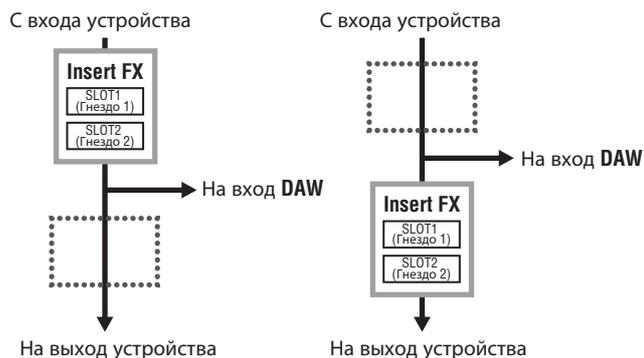


- Установите для параметра FX REC значение ON (Вкл.) при записи сигнала, обработанного с использованием эффекта DSP, в приложении DAW.
- Установите для параметра FX REC значение OFF (Выкл.) при записи сигнала, не подвергавшегося обработке эффектом DSP, в приложении DAW.

\*2 Настройка выхода PHONES зависит от режима мониторинга.


- Если для режима мониторинга установлено значение DAW, выходы OUTPUT 1/2 можно переключать.
- Если для режима мониторинга установлено значение DJ, выходы OUTPUT 1/2 микшируются.

# Блок-схемы

## Режим мониторинга: DAW

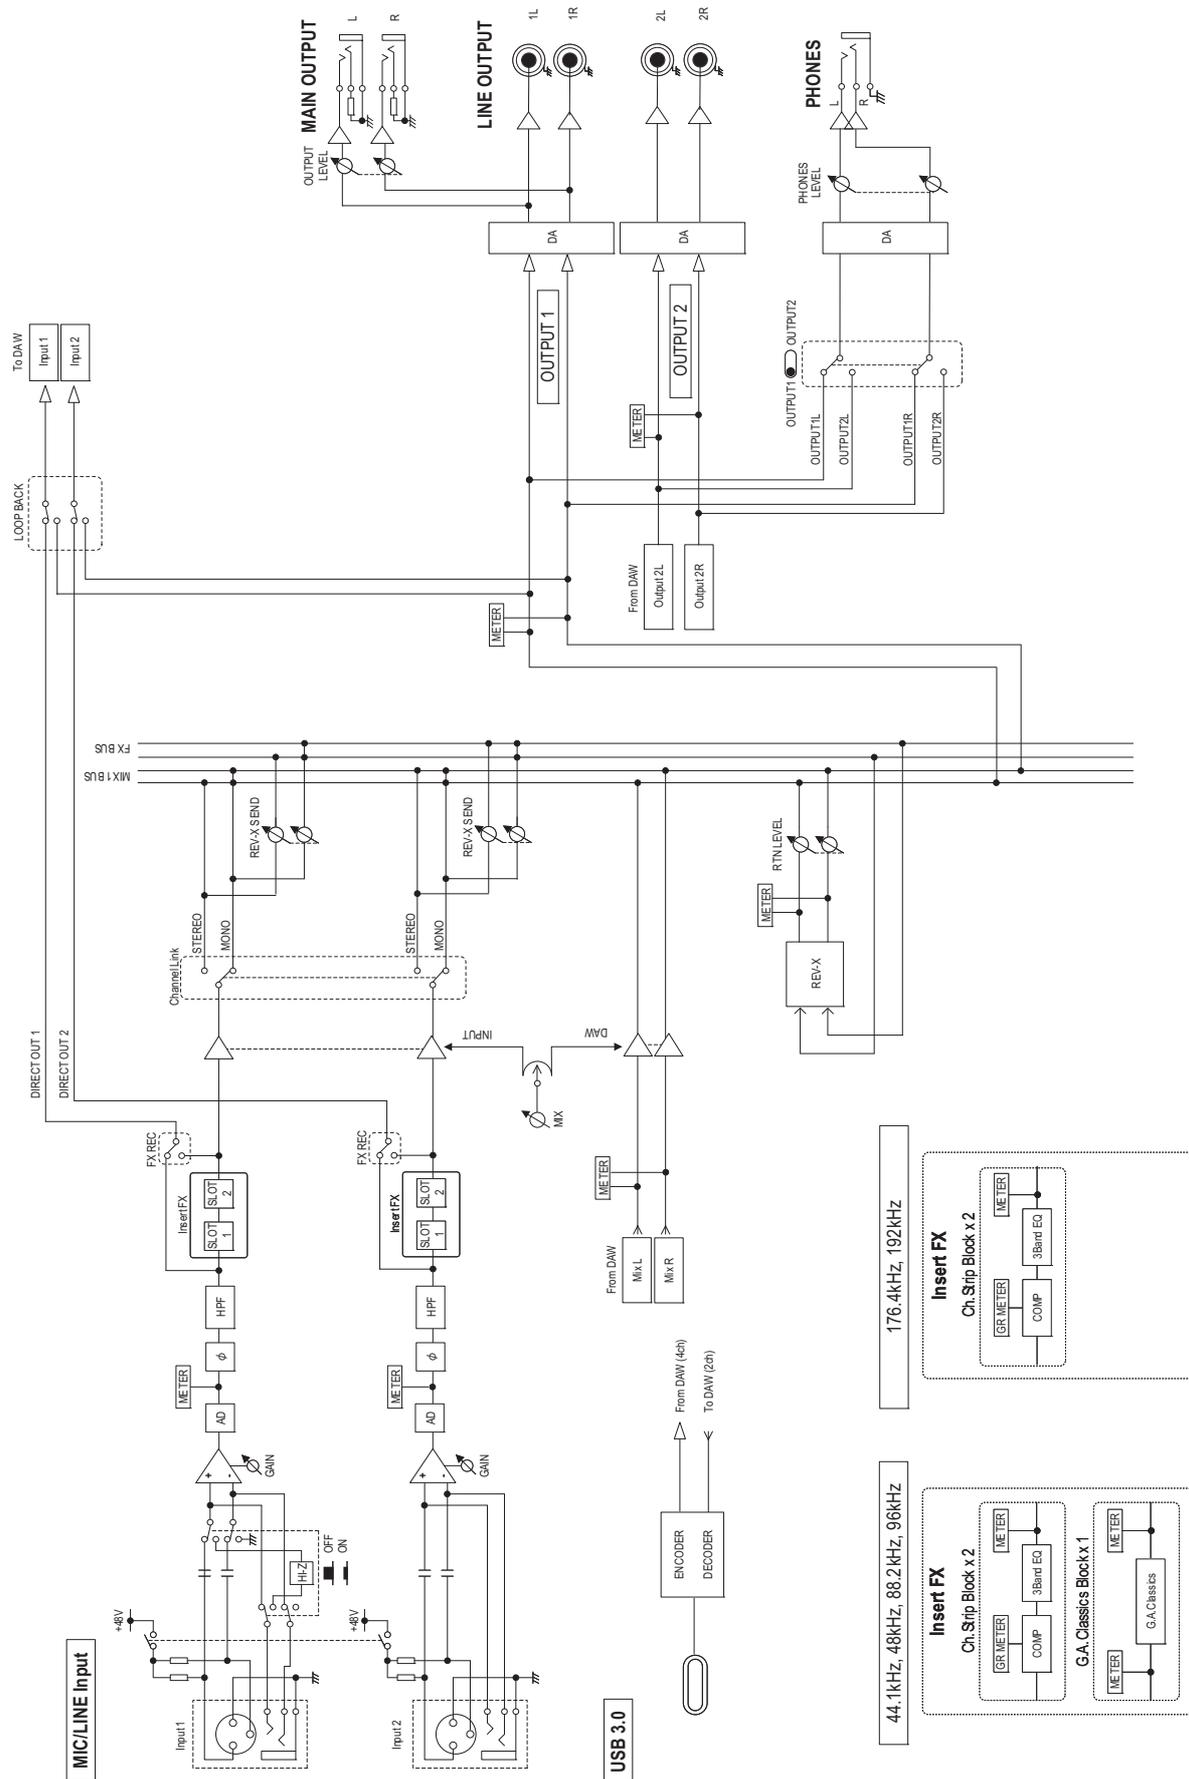

# Режим мониторинга: DJ

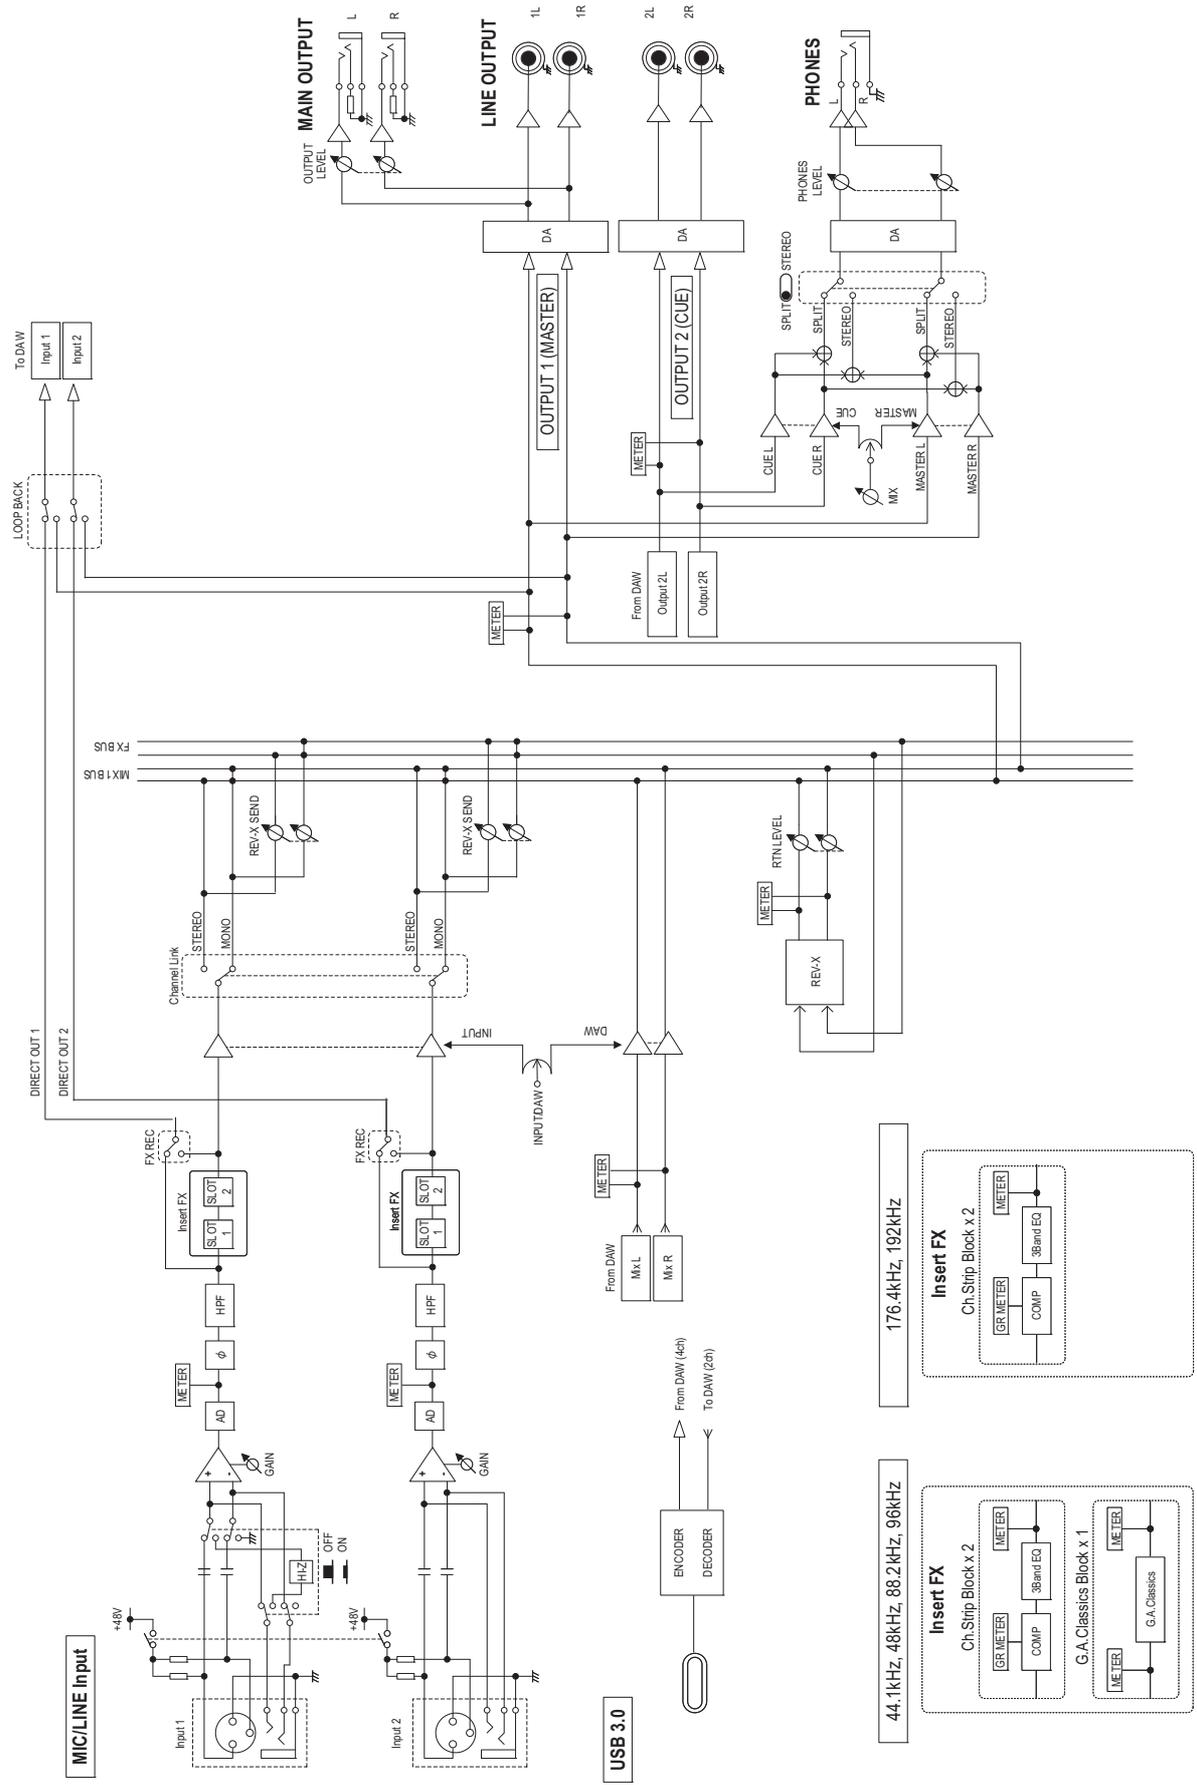

## Общие технические характеристики

<b>Требования к источнику питания</b>	4,5 Вт
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	198 x 47 x 159 мм
<b>Вес нетто</b>	1,1 кг
<b>Температура окружающего воздуха для эксплуатации</b>	От 0 до 40 °С
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель USB 3.0 (3.1 Gen1, от Type-C до Type-A, 1,0 м)</li> <li>• Руководство по подготовке к запуску UR24C</li> <li>• CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION</li> <li>• ESSENTIAL PRODUCT LICENCE INFORMATION</li> </ul>

\* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Steinberg и загрузите файл с руководством.

## Технические характеристики

<b>MIC INPUT 1/2 (сбалансированный)</b>	
Частотная характеристика	+0,0/-0,3 дБ, 20 Гц – 22 кГц
Динамический диапазон	102 дБ, амплитудно-взвешенный
THD+N	0,0035 %, 1 кГц, -3 дБ полной шкалы, 22 Гц/22 кГц BPF (фильтр полосы пропускания)
Максимальный уровень входного сигнала	+6 дБ отн. ур.
Входное сопротивление	6 кОм
Диапазон усиления	от +6 дБ до +60 дБ
<b>HI-Z INPUT (INPUT 1 несбалансированный)</b>	
Максимальный уровень входного сигнала	+9,0 дБВ
Входное сопротивление	1 МОм
Диапазон усиления	от 0,8 дБ до +54,8 дБ
<b>LINE INPUT 1/2 (сбалансированный)</b>	
Максимальный уровень входного сигнала	+22 дБ отн. ур.
Входное сопротивление	12 кОм
Диапазон усиления	от -10 дБ до +44 дБ
<b>Разъемы LINE OUTPUT 1/L 1/R 2/L 2/R (несбалансированные)</b>	
Частотная характеристика	+0,0/-0,2 дБ, 20 Гц – 22 кГц
Динамический диапазон	106 дБ, амплитудно-взвешенный
THD+N	0,0020 %, 1 кГц, -1 дБ полной шкалы, 22 Гц/22 кГц BPF (фильтр полосы пропускания)
Максимальный уровень выходного сигнала	+12 дБ отн. ур.
Выходное сопротивление	150 Ом
<b>MAIN OUTPUT L/R (сбалансированный по сопротивлению)</b>	
Частотная характеристика	+0,0/-0,2 дБ, 20 Гц – 22 кГц
Динамический диапазон	106 дБ, амплитудно-взвешенный
THD+N	0,0020 %, 1 кГц, -1 дБ полной шкалы, 22 Гц/22 кГц BPF (фильтр полосы пропускания)
Максимальный уровень выходного сигнала	+12 дБ отн. ур.
Выходное сопротивление	150 Ом
<b>PHONES</b>	
Максимальный уровень выходного сигнала	100 мВт + 100 мВт, 40 Ом
<b>USB</b>	
Технические характеристики	USB 3.0, 32 бита, 44,1 кГц/48 кГц/88,2 кГц/96 кГц/176,4 кГц/192 кГц
<b>XLR INPUT</b>	
Полярность	 1: земля 2: «горячий» (+) 3: «холодный» (-)

## Удаление программного обеспечения TOOLS for UR-C

Чтобы удалить ПО, вам потребуется удалить следующие программы по очереди.

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

Выполните следующие шаги, чтобы удалить TOOLS for UR-C.

### Windows

- 1. Отсоедините от компьютера все USB-устройства, кроме мыши и клавиатуры.**

- 2. Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.**

Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.

- 3. Откройте окно удаления следующим образом.**

[Панель управления] → [Удаление программы], чтобы открыть панель [Удаление или изменение программы].

- 4. Выберите из списка ПО, которое требуется удалить.**

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

- 5. Щелкните [Удалить] / [Удалить или изменить].**

Если отображается окно [User Account Control] (Контроль учетных записей пользователей), щелкните [Continue] (Продолжить) или [Yes] (Да).

- 6. Следуйте инструкциям на экране для удаления программного обеспечения.**

Повторите шаги с 4 по 6, чтобы удалить оставшееся ПО, которое еще не было выбрано.

Удаление TOOLS for UR-C завершено.

### Mac

- 1. Отсоедините от компьютера все USB-устройства, кроме мыши и клавиатуры.**

- 2. Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.**

Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.

- 3. Разархивируйте предварительно загруженное ПО TOOLS for UR-C.**

- 4. Дважды щелкните следующий файл в извлеченной папке.**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-C Applications
- Uninstall Basic FX Suite

- 5. Нажмите кнопку [Run] (Выполнить), когда появится сообщение «Welcome to the \*\*\*uninstaller» (Вас приветствует программа удаления\*\*\*).**

Символы \*\*\* представляют название ПО. После этого следуйте инструкциям на экране для удаления программного обеспечения.

- 6. Щелкните [Restart] (Перезапуск) или [Close] (Закрыть) при отображении сообщения «Uninstallation completed» (Удаление завершено).**

- 7. Если отображается сообщение, предлагающее перезагрузить компьютер, щелкните [Restart] (Перезапуск).**

Повторите шаги с 4 по 7, чтобы удалить оставшееся ПО, которое еще не было выбрано.

Удаление TOOLS for UR-C завершено.

Steinberg Website  
<https://www.steinberg.net/>

Manual Development Group  
 © 2020 Yamaha Corporation  
 Published 01/2020 LB-A0