

*American Modern*

**AM-5**

Напольный гитарный преамп



Руководство  
по эксплуатации

**YERASOV.**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**American Modern AM-5** - гитарный напольный преамп, созданный с применением революционной технологии FETube на полевых транзисторах, эмулирующей работу лампового предусилителя. Повторяя звучание популярных усилителей, преамп обладает «ламповой» динамикой, позволяющей передать все нюансы звукоизвлечения.

**AM-5** имитирует легендарный американский ректо-хай-гейн, который давно оценили и приняли на вооружение самые разные исполнители, любящие жирный сильно перегруженный звук с насыщенными низами. Прибор обладает двумя каналами с независимыми регулировками, петлей эффектов и выходом на наушники со встроенным спикосимулятором.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

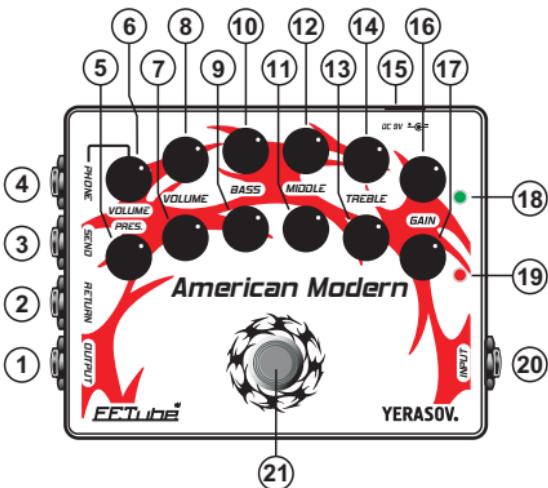

- 1 - **OUTPUT** - выходное гнездо
- 2 - **RETURN** - возврат петли эффектов
- 3 - **SEND** - посыл петли эффектов
- 4 - **PHONE** - выход на наушники или микшер
- 5 - **VOLUME [PHONE]** - регулятор громкости выхода на наушники
- 6 - **PRESENCE** - регулятор чувствительности верхних частот
- 7 / 8 - **VOLUME** - регуляторы громкости перегруженного / чистого каналов
- 9 / 10 - **BASS** - регуляторы низких частот перегруженного / чистого каналов
- 11 / 12 - **MIDDLE** - регуляторы средних частот перегруженного / чистого каналов
- 13 / 14 - **TREBLE** - регуляторы высоких частот перегруженного / чистого каналов
- 15 - **DC 9V** - гнездо для подключения внешнего источника питания (адаптер)
- 16 / 17 - **GAIN** - регуляторы уровня искажений чистого / перегруженного каналов

**18** - индикатор включения чистого канала

**19** - индикатор включения перегруженного канала

**20 - INPUT** - входное гнездо

**21** - переключатель чистого и перегруженного каналов

## ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧАЕМОГО СЕТЕВОГО АДАПТЕРА




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Питание **AM - 5** осуществляется от отдельного сетевого DC-адаптера напряжением 9В.

**AM - 5** оснащён раздельными регуляторами уровня искажений **GAIN** и громкости **VOLUME** для чистого и перегруженного каналов. Переключение каналов осуществляется при помощи кнопочного переключателя. Преамп имеет раздельный темброблок для каждого из каналов, что делает его более гибким и удобным в работе. Свечение зеленого светодиодного индикатора указывает на включение чистого канала. На включение канала перегруженного звука указывает свечение красного светодиодного индикатора. **AM - 5** имеет два выходных гнезда: **PHONE** (с комбоэмпуляцией) - для подключения к микшерному пульту и **OUTPUT** - для подключения к гитарному усилителю мощности, либо во вход **RETURN** комбоусилителя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |           |
|--|-----------|
| Входное сопротивление, МОм .....       | 1         |
| Питание (батарея или адаптер), В.....  | 9         |
| Потребляемый ток, мА, не более.....    | 400       |
| Габариты, мм, не более.....            | 126x54x94 |
| Масса изделия нетто, кг, не более..... | 0,34      |

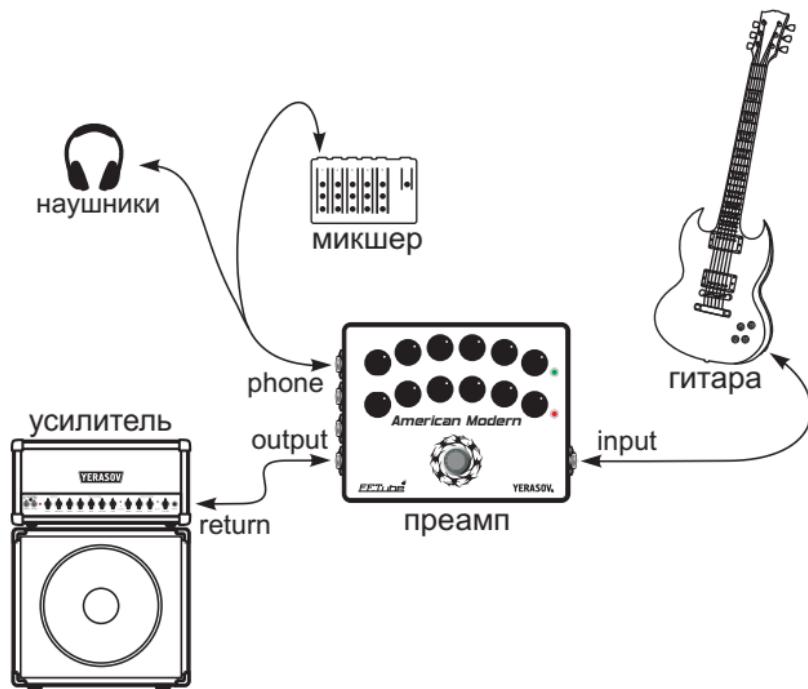

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Изделие АМ-5, шт.....                | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт..... | 1 |
| Тара упаковочная, шт.....            | 1 |

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

**Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

**Гарантия не распространяется:**

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

**Свидетельство о приёмке**

**Гарантийный талон**  
(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие АМ - 5

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются  
по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза,  
ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
E-mail: sale@yerasov.ru

Изделие АМ -5

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
[WWW.YERASOV.RU](http://WWW.YERASOV.RU)

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**YERASOV MUSIC CORPORATION**  
[www.yerasov.ru](http://www.yerasov.ru) e-mail: [sale@yerasov.ru](mailto:sale@yerasov.ru)