


ROCKDALE 

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

ARIETTA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

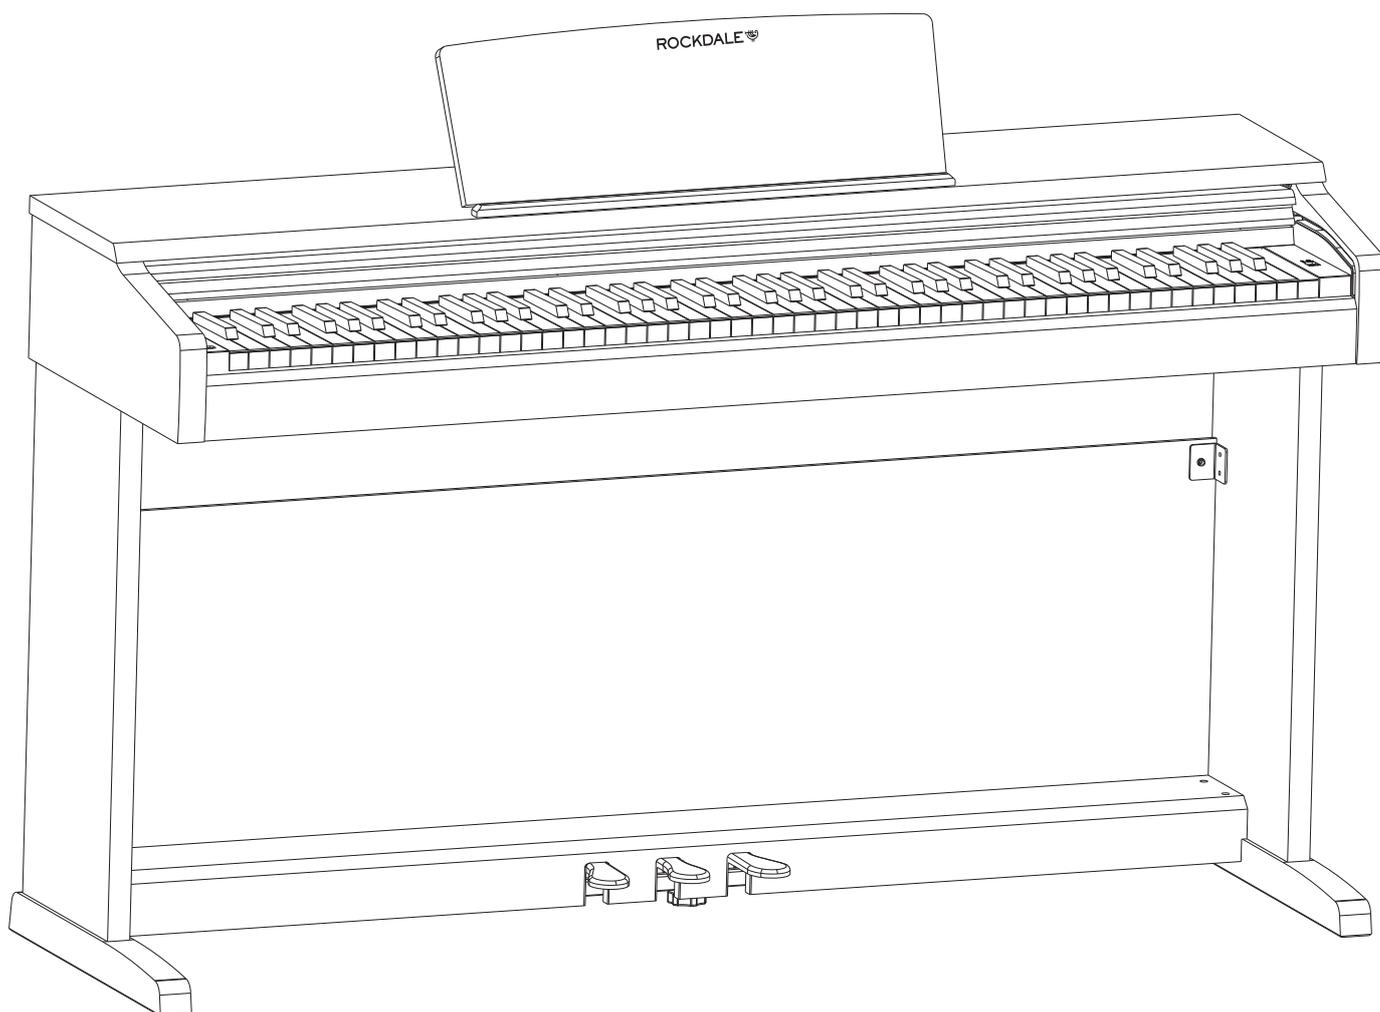

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|----|
| Руководство по безопасности..... | 4 |
| Установка опорного винта..... | 5 |
| Панель управления..... | 5 |
| Питание..... | 6 |
| Громкость..... | 6 |
| Наушники..... | 6 |
| Запись..... | 6 |
| Кнопка Старт/стоп..... | 6 |
| Воспроизведение демо..... | 6 |
| Выбор тембров..... | 7 |
| Функция обучения..... | 7 |
| Выбор рояля..... | 7 |
| Метроном..... | 7 |
| Транспонирование..... | 8 |
| Функции..... | 8 |
| Регулировка функций..... | 8 |
| Bluetooth..... | 10 |
| Коммутация..... | 10 |
| USB-MIDI..... | 10 |
| Список тембров..... | 11 |
| Список демо-пьес..... | 12 |
| Технические характеристики..... | 13 |
| Устранение неполадок..... | 14 |

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем играть на цифровом фортепиано, прочтите следующее содержание. Пожалуйста, поместите эту инструкцию в безопасное место, чтобы прочитать ее в будущем.

ВНИМАНИЕ!

В случае серьезной травмы в результате поражения электрическим током, короткого замыкания, повреждения, возгорания или других опасностей соблюдайте следующие предупреждения. Эти предупреждения включают, но не ограничиваются следующими ситуациями:

- Номинальное напряжение этого устройства является фиксированным. Требуемое напряжение указано на стикере этого устройства.
- Регулярно проверяйте вилку, очищайте вилку от грязи и пепла.
- Это цифровое пианино подходит только к прилагаемому кабелю питания.
- Пожалуйста, не кладите электрический кабель рядом с обогревателями или радиаторами. Не сгибайте слишком сильно и не повреждайте электрический кабель. Не кладите тяжелые предметы на провод. Не кладите его туда, где его могут переехать или растоптать.
- Пожалуйста, не открывайте это устройство и не пытайтесь разбирать его внутренние компоненты или каким-либо образом трансформировать его. Это устройство не содержит каких-либо компонентов, которые пользователи могут исправить. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, пожалуйста, прекратите использование и попросите наших квалифицированных специалистов по обслуживанию проверить и отремонтировать устройство.

Пожалуйста, не допускайте попадания на и в устройство жидкости, не используйте его рядом с водой, во влажной среде и не ставьте на него емкость с жидкостью. Если внутрь прибора попала какая-либо жидкость, например вода, немедленно отключите питание и вытащите электрический кабель из розетки переменного тока. Затем попросите наших квалифицированных специалистов по обслуживанию осмотреть и отремонтировать устройство.

- Не подключайте мокрыми руками.
- Не ставьте на инструмент горящие предметы, например свечи. Это может привести к пожару.
- При обнаружении каких-либо необычных ситуаций, таких как износ или повреждение шнура питания, внезапное прекращение звука во время воспроизведения и появление запаха и дыма, немедленно выключите питание и вытащите вилку из розетки. Попросите наших квалифицированных специалистов по обслуживанию осмотреть и отремонтировать устройство.

При выдергивании вилки из розетки беритесь за вилку, а не за кабель питания.

ВНИМАНИЕ!


В случае, если люди вокруг вас, или вы получите травмы или потеряете устройство или имущество, пожалуйста, соблюдайте следующие основные инструкции. Эти инструкции включают, но не ограничиваются следующими ситуациями.

Прямое вытягивание приведет к повреждению силового кабеля.

- Если вы не используете инструмент в течение длительного времени или во время грозы, пожалуйста, вытащите вилку из розетки.
- Не подключайте прибор к розетке с помощью нескольких разъемов, иначе может измениться сила звука, а также возможен перегрев розетки.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте приложение, в котором объясняется процесс сборки. Если инструмент будет собран неправильно, то это повредит инструмент и причинит вред пользователю.
- Подключайте внешнее оборудование, когда цифровое пианино выключено.
- Перед использованием установите опорный винт и отрегулируйте его близко к земле, чтобы не задеть педаль.
- Во избежание деформации панели управления и повреждения внутренних компонентов не помещайте это устройство в среду с большим количеством грязи, вибрации, сильного холода и жары (например, например, под прямыми солнечными лучами, рядом с обогревателем и внутри автомобиля под палящим солнцем).
- Пожалуйста, не используйте это устройство рядом с телевизором, радио, стереосистемой, мобильным телефоном или другими электронными устройствами. Это может вызвать шум на самом устройстве и телевизоре или радио поблизости.
- Пожалуйста, не кладите это устройство на неустойчивое место, это может привести к его внезапному падению.
- Перед перемещением устройства выньте все электрические кабели из розетки. При настройке этого устройства убедитесь, что используемая розетка переменного тока доступна.
- Устройство должно быть подключено к розетке с защитным заземлением. Если вы обнаружите какие-либо проблемы и вопросы, пожалуйста, немедленно отключите питание и вытащите вилку из розетки. Несмотря на то, что питание отключено, через него все еще протекает небольшой электрический ток. Если вы решили не использовать это устройство в течение длительного времени, вытащите вилку из розетки переменного тока.
- Этот продукт использует все экстремальные выключатели питания в качестве устройства для отключения от сети.
- Кнопка включения питания находится на правой стороне клавиатуры.


Установка опорного винта

В процессе установки винты под педаль необходимо вкручивать вплотную к земле. В противном случае он может легко сломаться

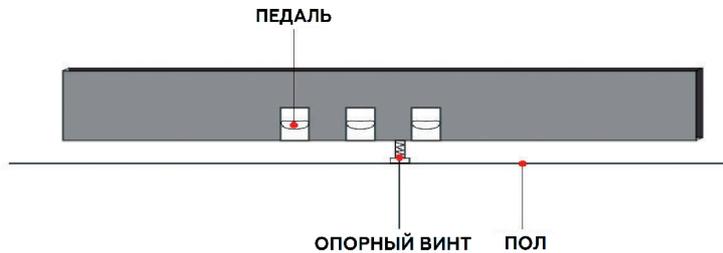


Панель управления

Все функциональные клавиши находятся на левой боковой панели цифрового пианино.

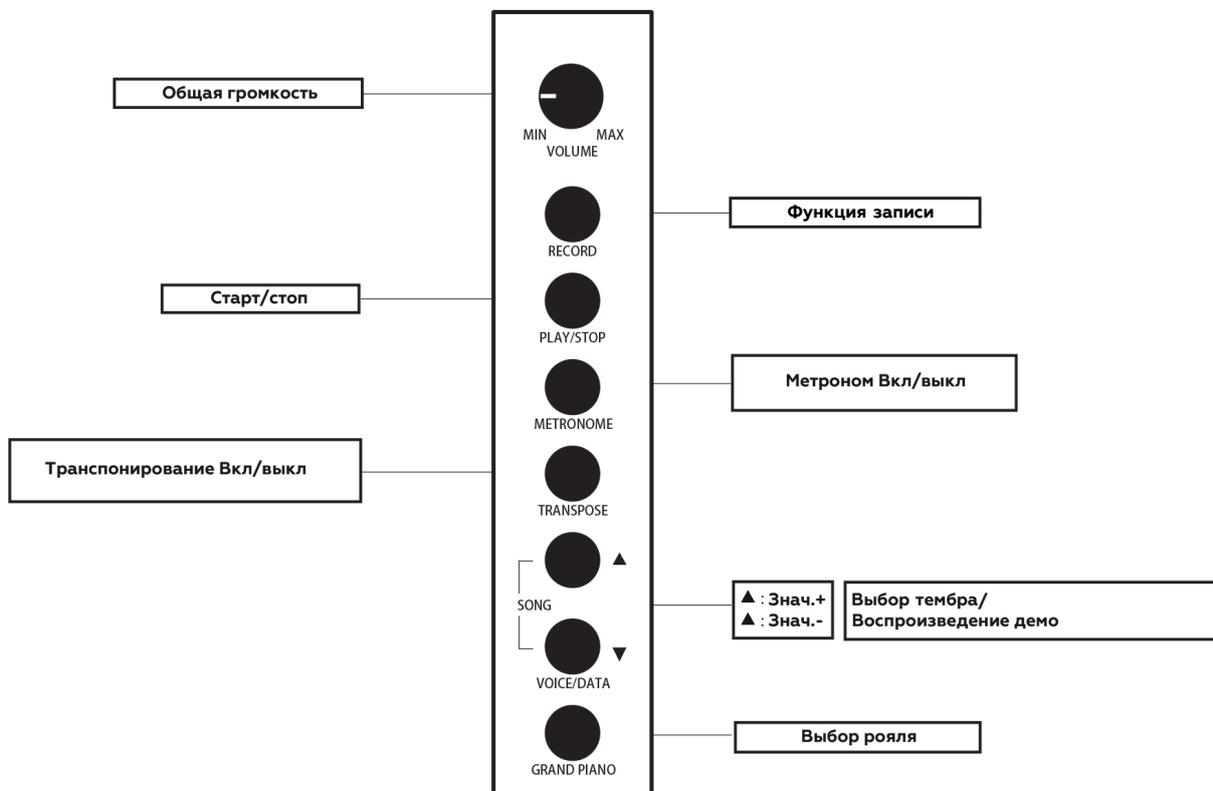


Питание

Подключите питание к пианино и включите пианино, нажав кнопку [POWER]. После включения пианино загорится индикатор GRAND PIANO, тембр по умолчанию - рояль.

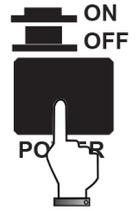

Громкость

Поверните ручку громкости на панели управления, чтобы настроить громкость фортепиано. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.

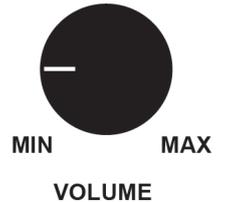

Предупреждение: продолжительные занятия на высокой громкости, особенно в наушниках, могут привести к повреждению слуха.

Наушники

Помимо встроенной акустической системы, вы также можете подключить стандартные стереонаушники. Гнездо для наушников находится на задней стороне фортепиано. Встроенная акустическая система не будет активна после подключения наушников. Вы можете отрегулировать громкость наушников, переключив основную кнопку громкости.



Запись

Начало записи: Нажмите кнопку [RECORD], загорится индикатор, что означает вход в состояние записи. Тем временем метроном запускается автоматически. Его можно отключить вручную, если он не нужен. (Это цифровое пианино имеет дорожку аккомпанемента, которую можно записать)



Окончание записи:

Автоматическое: во время процесса записи, когда пространство для хранения заполнено, запись автоматически завершается.

Вручную: нажмите кнопку [RECORD] во время записи, и запись закончится.

Кнопка Старт/Стоп

Воспроизведение записи: нажмите кнопку [PLAY/STOP] и начните воспроизведение записи. Нажмите кнопку [PLAY/STOP] еще раз, чтобы остановить воспроизведение.



Воспроизведение демо

Воспроизведение демо-композиций:


1. Нажмите [Data+] и [Data-] одновременно для воспроизведения демо-композиций.
2. Нажмите [Data+] и [Data-] одновременно еще раз для остановки воспроизведения.
3. Нажмите кнопку [Data+] или [Data-] для выбора демо-композиций



Выбор тембров


Тембр по умолчанию — звук рояля при включении пианино. Вы можете изменить звуки, выполнив следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Data+] или кнопку [Data-] для выбора тембров.
2. Нажмите кнопку [GRAND PIANO], чтобы вернуться к роялю.

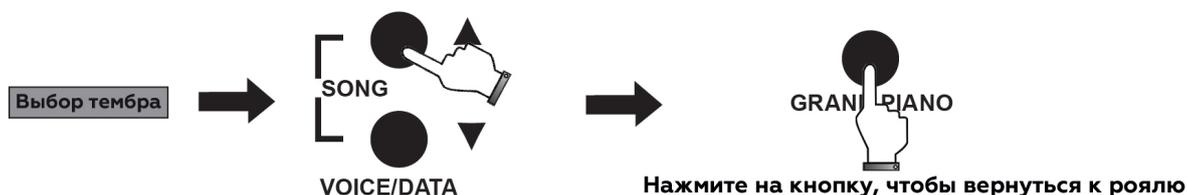

Функция обучения

Нажмите любую клавишу (например, десятую) и одновременно нажмите кнопку [Data+] и кнопку [Data-], чтобы включить функцию обучения, после чего пианино начнет играть десятую обучающую песню.

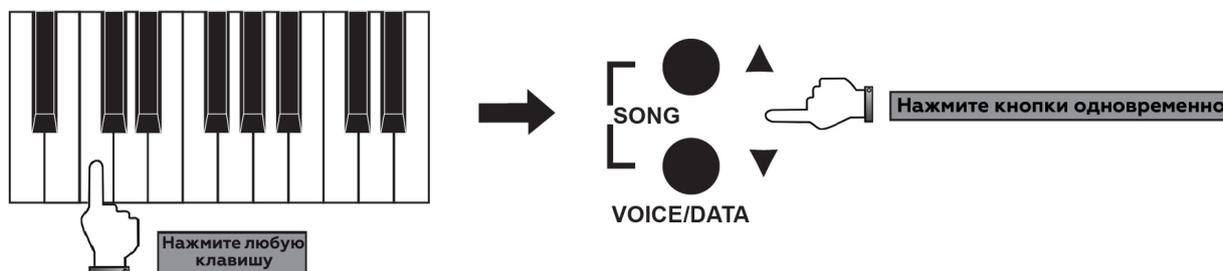


Выбор рояля

Когда вы выбрали другой тембр, отличающийся от рояля, просто нажмите кнопку GRAND PIANO, и пианино вернется к голосу по умолчанию.



Метроном

1. Нажмите кнопку [METRONOME] на панели, чтобы включить метроном. LED-подсветка начнет мигать. Темп метронома по умолчанию составляет 120 ударов в минуту.

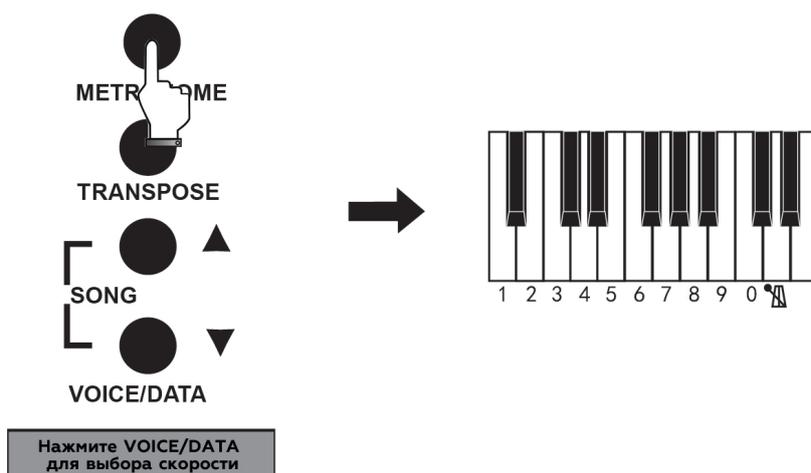


2. Удерживая кнопку [METRONOME] более чем на 2 секунды, пианино войдет в настройки темпа метронома. Установите темп метронома нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре в диапазоне от 20 до 280 ударов в минуту. Нажмите соответствующую цифру, чтобы отправить темп (Например: если вы хотите установить темп равным 180, нажмите соответствующие клавиши «1», «8», «0» и нажмите клавишу «↵».) Или вы можете нажать кнопки [Data+] или кнопку [Data-] для установки темпа).

3. Изменение скорости метронома: при воспроизведении демо-песни темп и скорость метронома будут изменяться в соответствии с песней. Если вам нужно вернуть темп по умолчанию, вы можете отрегулировать его вручную или перезагрузить пианино, чтобы восстановить темп по умолчанию.

Транспонирование

1. Удерживайте кнопку [TRANSCOPE] в течение 2 секунд, загорится синий индикатор.
2. Нажмите кнопку [Data+] или кнопку [Data-], чтобы изменить значение от -12 до +12.
3. Нажмите кнопку [TRANSCOPE], чтобы выйти из режима редактирования транспонирования. Синий индикатор перестанет мигать.
Нажмите кнопку TRANSCOPE еще раз, указанный индикатор загорится, он покажет состояние транспонирования.
4. Нажмите кнопку [TRANSCOPE] еще раз, чтобы выйти из режима транспонирования.

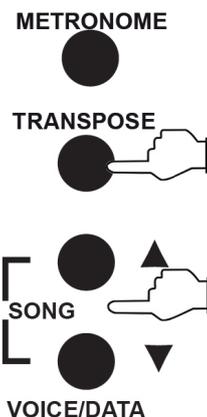


Функции

Функции этого цифрового пианино легко активируются.

Каждая функция связана с одной из клавиш на правой клавиатуре.

Название каждой функции печатается под соответствующей клавишей для справки.

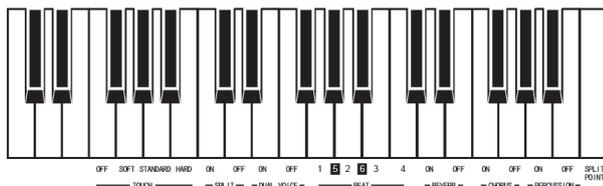


Каждая функция может быть включена комбинацией с кнопкой [GRAND PIANO].


Удерживая кнопку [GRAND PIANO], Вы можете выбрать соответствующую функцию.

Регулировка функций


Чувствительность клавиатуры: Он делится на четыре типа: выключенный, мягкий, стандартный и сильный. Каждый из них соответствует одной клавише. Удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать статус выбора функции, затем нажмите соответствующую клавишу, чтобы выбрать желаемую чувствительность

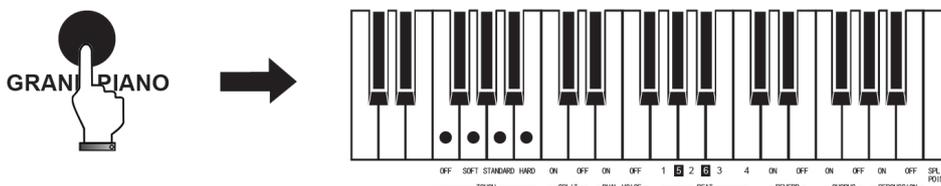


Режим разделение клавиатуры: Включение и выключение функции привязано к одной клавише. Сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить функцию разделения.

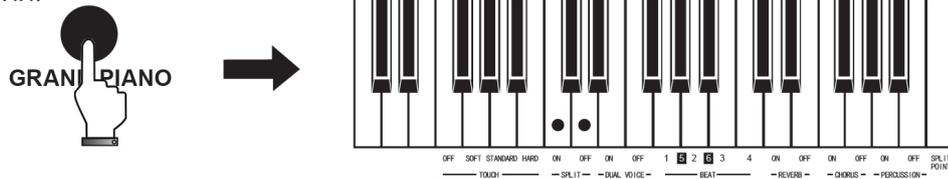


Наложение тембров: Включение и выключение функции привязано к одной клавише. Сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить наложение тембров.

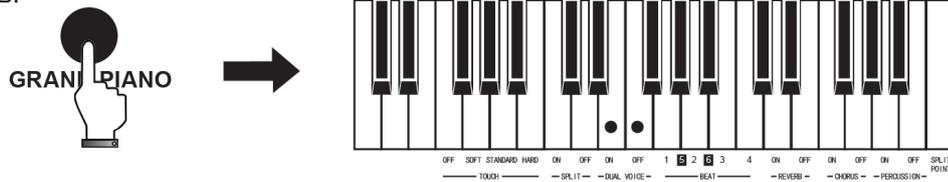


Выбор ритма: Существует 6 стилей ритмов, которые привязаны к четырем белым, и двум черным клавишам. Сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы выбрать стиль ритма.

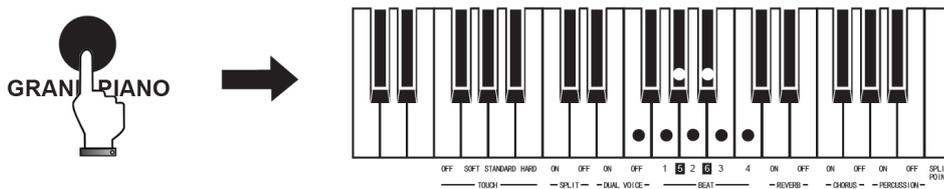


Реверберация: Включение и выключение функции привязано к одной клавише. Сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить функцию реверберации.

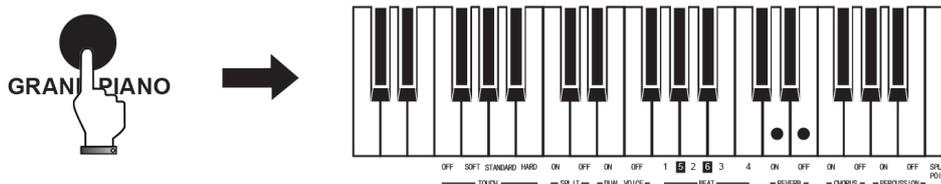


Хорус: Включение и выключение функции привязано к одной клавише. Сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить функцию реверберации.

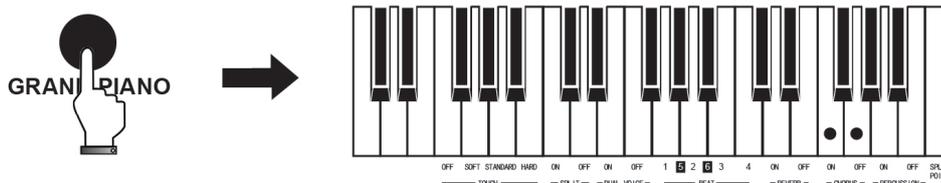

Перкуссия: сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить функцию перкуссии.

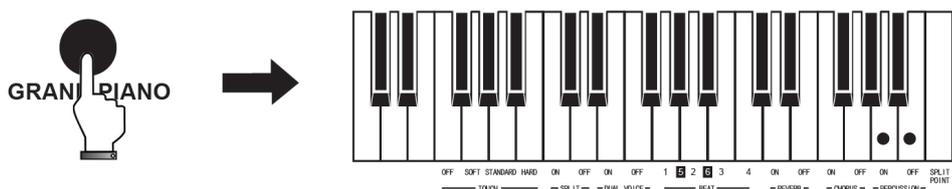


Точка разделения: стандартная точка разделения соответствует клавише "До", как на рисунке ниже. Сначала нажмите и удерживайте кнопку [GRAND PIANO], чтобы активировать выбор функции. Затем нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить или выключить функцию перкуссии.

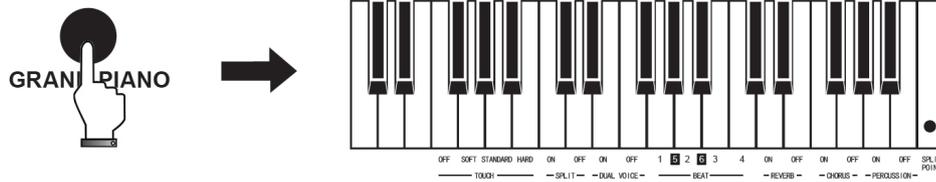

Bluetooth

- 1) Функция включается автоматически, при включении фортепиано.
- 2) В настройках Вашего устройства найдите ARIETTA, если потребуется пароль, то введите "6666"
- 3) После успешного сопряжения Вы можете воспроизводить музыку через акустическую систему фортепиано с помощью Вашего устройства.
- 4) Вы можете переключать композиции и управлять громкостью с помощью телефона.

Коммутация

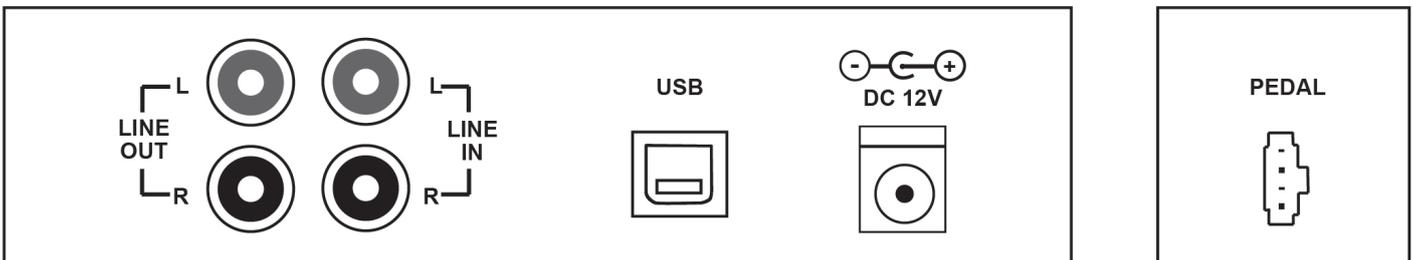

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Line out 2) Line in 3) USB 4) Power 5) Pedal | <p>Стерео выход, подключение фортепиано к внешней акустической системе</p> <p>Стерео вход для использования фортепиано в качестве акустической системы</p> <p>Разъем USB-MIDI</p> <p>Подключение адаптера питания</p> <p>Разъем для подключения блока педалей (Сустейн, приглушающая, sostenuto)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

USB-MIDI



СПИСОК ТЕМБРОВ

| НОМЕР | ТЕМБР | НОМЕР | ТЕМБР |
|-------|---------------|-------|-------------|
| 01 | PIANO GRAND | 11 | HARP |
| 02 | PIANO BRITE | 12 | STRINGS |
| 03 | E PIANO 1 | 13 | TRUMPET |
| 04 | E PIANO 2 | 14 | CLARINET |
| 05 | CHURCH ORG | 15 | FLUTE |
| 06 | HARPSICORD | 16 | SAX TENOR |
| 07 | GUITAR NYLON | 17 | VOICE LEAD |
| 08 | GUITAR STEEL | 18 | SITAR SITAR |
| 09 | ACOUSTIC BASS | 19 | SHAMISEN |
| 10 | VIOLIN | 20 | KALIMBA |

СПИСОК ДЕМО-ПЬЕС

| НОМЕР | ДЕМО | НОМЕР | ДЕМО |
|-------|-------------------|-------|----------------|
| 01 | CHOPIN FANTASY | 16 | RAGTIME |
| 02 | ROCK | 17 | ZI ZHU DIAO |
| 03 | FOUNTAIN | 18 | SAD PERSON |
| 04 | BACH PIANO | 19 | DN RHYTHM |
| 05 | MINUET | 20 | EUGENIA |
| 06 | LOVE ROMANCE | 21 | DOLLY'S DREAM |
| 07 | FOUR LITTLE SWANS | 22 | 4 CYGNETS |
| 08 | PUPPY WALTZ | 23 | OLD FRANCE |
| 09 | CHOPIN ETUDE | 24 | MINUET |
| 10 | TURKEY MARCH | 25 | SONG OF JOY |
| 11 | CHOPIN NO.6 | 26 | BUSKER |
| 12 | MINUET | 27 | NEWSPAPER SALE |
| 13 | MARCIA AT | 28 | DOVES |
| 14 | CHOPIN NIGHT | 29 | MAI TANG YUAN |
| 15 | PIANO BALLAD | 30 | TROUT |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клавиатура | 88 клавиш, молоточковая, градуированная |
| Чувствительность | 5 типов |
| Полифония | 192 голоса |
| Демо-пьесы | 30 композиций |
| Тембры | 20 |
| Функция записи | 1 пользовательская композиция |
| Функции наложения и разделения клавиатуры | Да |
| Функция дуэта | Да |
| Запись | 22 000 нот максимум на композицию |
| Коммутация | 2 входа для наушников Вход для подключения блока педалей USB-B (MIDI) MIDI OUT-разъем AUX IN-разъем LINE OUT-разъем |
| Bluetooth | Да |
| Питание | DC 12V |
| Мощность усилителя | 2 x 25W |
| Габариты | 1372 x 420 x 790мм |
| Вес | 39 кг |

*Технические характеристики могут меняться без предупреждения

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Проблема | Возможная причина и решение |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слышен шум при включении/выключении питания. | Это нормально |
| После включения питания при нажатии клавиш звук не воспроизводится. | Пожалуйста, убедитесь что подключение к источнику питания корректно |
| Звук слишком тихий | Отрегулируйте звук инструмента с помощью регулятора Volume |
| Высота звука из динамиков не соответствует сыгранной ноте | Пожалуйста, проверьте, включен ли режим наложения клавиатуры, а также проверьте транспонирование. |
| Шум исходит из динамиков когда рядом находятся сотовые телефоны | Это нормально, обычно это вызвано помехами от мобильных сигналов |
| При игре на фортепиано высота звука не соответствует клавишам. | Может быть активна функция разделения клавиатуры, пожалуйста, проверьте и выключите. |
| Искажение или прерывистый звук демо-песен. | Длительное воспроизведение приводит к перегреву усилителя, поэтому запустится система защиты печатной платы. Уменьшите громкость или выключите питание на некоторое время, после чего все вернется в нормальное состояние. |
| Одновременно воспроизводится два звука во время игры. | Может быть активна функция наложения тембров, пожалуйста проверьте и выключите. |

SERIAL NUMBER | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ROCKDALE

Комплектация:

Пианино, адаптер питания, кабель USB, отвертка, руководство пользователя, руководство по сборке

Цифровое пианино

Модель: ROCKDALE ARIETTA

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/

www.rockdale.ru

Изготовитель: Гуанчжоу Перл Ривер Кайзербург Пиано Ко., Лтд.,
Guangzhou Pearl River Kayserburg Piano Co., Ltd.

Адрес изготовителя: 38, Сян Шань Авеню, Юн Нин Роуд, Цзенчэн,
Гуанчжоу, Китай., 38, Xiang Shan Avenue, Yong Ning Road, Zengcheng,
Guangzhou, China.

Страна происхождения: Китай

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «МУЗЫКАНТ» ОГРН 1067746017987|ИНН 7705710235

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б.,

дом 2, строение 2, помещение 1, комн. 24

E-mail: info@rockdale.ru | Телефон: +7 (495) 641-59-95

Товар сертифицирован.

ROCKDALE ARIETTA Black

ROCKDALE ARIETTA White

ROCKDALE ARIETTA Rosewood

