

INVOLIGHT

Руководство по эксплуатации



VENTUS IV

Светодиодный лучевой эффект 2 в 1
«Derby»-эффект, Стробоскоп + UV



Поздравляем Вас с покупкой INVOLIGHT «VENTUS IV»! Вы стали владельцем профессионального, высококачественного, с новейшими технологиями, светодиодного лучевого эффекта. Для обеспечения надежного функционирования «VENTUS IV» в течение длительного времени, перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером INVOLIGHT.

Часть 1: Предупреждения.

1.1 общие сведения значений символов и предупреждений:

ОПАСНОСТЬ!

В сочетании с символом предупреждает и указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая приводит к смерти или тяжелым травмам, если ее не предотвратить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам, если ее не предотвратить.

ОСТОРОЖНО!

В сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к незначительным или легким травмам, если ее не предотвратить.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, в отношении имущества и окружающей среды которая может привести к повреждениям, если ее не предотвратить.



Предупреждение об опасности.



Предупреждение о высоком напряжении.



Предупреждение о заземлении.



Общий знак предупреждений.



Перед тем как выдернуть сетевую вилку.

1.2 Указания по технике безопасности:

Эта информация содержит важные указания по безопасной эксплуатации прибора.

Убедитесь в том, что эти сведения доступны всем, кто использует данное устройство.

Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкции по эксплуатации перед использованием этого светового прибора. Сохраняйте это руководство на протяжении всего времени эксплуатации во избежании вопросов. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данном руководстве.

ОПАСНОСТЬ!



Поражение электрическим током в результате неправильного питания.

Этот прибор и его конструкция соответствует классу защиты I и может использоваться только с розеткой с заземленным контактом. Используйте для подключения только поставляемый в комплекте с сетевой кабель питания. Проверьте, изоляцию сетевого кабеля на предмет повреждений. Повреждение изоляции сетевого кабеля может привести к поражению электрическим током или пожара, что представляет опасность для жизни. Если у вас есть сомнения, обратитесь к квалифицированному электрику.

ОПАСНОСТЬ!



Поражение электрическим током вследствие высокого напряжения внутри устройства.

Для работы устройства используется высокое напряжение. Не вносите никаких изменений в устройство и никогда не снимайте крышки. Внутри устройства нет компонентов, обслуживаемых пользователем. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожара, что представляет опасность для жизни.

ОПАСНОСТЬ!



Отключение от электросети.

Сетевая вилка является основным разделительным элементом с розеткой. Отсоедините кабель питания от розетки, чтобы отключить прибор полностью от электричества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Условия эксплуатации.

Данное изделие предназначено для использования исключительно в помещениях. Во избежание повреждений не подвергайте устройство воздействию жидкостей или влаги. Если есть подозрение, что жидкость проникла в устройство, то устройство должно быть отсоединено от сети сразу. Это также применимо, если устройство подверглось воздействию высокой влажности, после этого прибор даже если и работает, казалось бы, он должен быть проверен квалифицированным специалистом. Повреждение изоляции корпуса может вызвать поражение электрическим током. Избегайте прямых солнечных лучей, сильных загрязнений и сильной вибрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Травмы глаз из-за высокой интенсивности света.

Запрещается смотреть длительное время непосредственно на источник света, это может вызвать ожоги сетчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Риск эпилептического приступа.

Избегайте длительной работы эффекта стробоскопа в частоте от 10 до 20 вспышек в секунду, так как у чувствительных людей могут быть вызваны эпилептические припадки (особенно характерно для людей с хроническим заболеванием эпилепсии).

ПРИМЕЧАНИЕ.



Опасность пожара.

Никогда не накрывать устройство или его вентиляторы. Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла. Держите устройство вдали от открытого огня.

1.3 Использование по назначению:

INVOLIGHT „VENTUS IV“, это светодиодный прибор излучающий цветные, световые, лучевые эффекты. Предназначен для профессионального использования в области световых шоу исключительно в закрытых помещениях. Прибор должен использоваться только персоналом, обладающие достаточными профессиональными знаниями в области интеллектуального светового оборудования. Использование другими лицами осуществляется только под руководством компетентного лица, или после его инструктирования. Обратите внимание при выборе места установки, убедитесь, что „VENTUS IV“ не будет подвергаться воздействию избыточного тепла, влаги и пыли. Допустимая рабочая температура должна быть в диапазоне от -5° до +45° С, а относительная влажность воздуха не должна превышать 50% (при +45°)! Во время эксплуатации, и при транспортировке необходимо избегать прямых солнечных лучей. Удостоверьтесь, что кабель питания лежит свободно и не натянут. Пожалуйста, обратите внимание, что самовольные изменения в устройстве из соображений безопасности запрещены. Не соблюдая эти и другие правила по безопасности, Вы ставите под угрозу собственную безопасность и безопасность третьих лиц. Данный световой прибор не может использоваться иначе, чем описано в инструкции, это может привести к повреждению устройства и отмене гарантии. Кроме того, любые другие риски, например, короткое замыкание, поражение электрическим током, и.т.д; также не являются гарантийным случаем. INVOLIGHT „VENTUS IV“ нельзя использовать на открытом воздухе.

Прибор не предназначен для непрерывной эксплуатации. Перерывы в работе увеличивают срок службы прибора. Храните прибор в недоступном для детей месте. Запрещается эксплуатировать световой прибор детям без присмотра людей старшего возраста.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные в результате неправильной установкой!

Часть 2: Установка.

Распакуйте оборудование, и перед использованием, тщательно проверьте его на предмет повреждений. Установите в подходящем месте или прикрепите его к ферме. Во избежании перегрева не перекрывайте доступ воздуха вентиляционным отверстиям прибора. Не зависимо от места расположения „VENTUS II“, расстояние от всех окружающих стен должно быть не менее 20см. При установке прибора на высоте, для безопасности он должен монтироваться со страховочным тросиком. Кроме того, кронштейн должен быть тщательно затянут с помощью входящих в комплект винтов! Затем подключите прибор к источнику питания. При необходимости подключите кабель DMX, для подсоединения к другим устройствам или DMX контроллеру. Подробнее о DMX и режиме Ведущий / Ведомый в Части 3 данного руководства.

Установка должна осуществляться только квалифицированным персоналом!

ВАЖНО! Работы, связанные с подвесным монтажом оборудования, требуют большого опыта и включают в себя знания о расчете лимитов рабочих нагрузок, подбор монтажных материалов, проверку безопасности используемых материалов, необходимый опыт и не ограничиваются только этим. Не пытайтесь ни при каких обстоятельствах производить установку самостоятельно, если вы не имеете соответствующей квалификации. Воспользуйтесь услугами специалиста. Неправильная установка может привести к травме и/или привести к повреждению имущества.

Примечание!



Использование штатива.

При установки прибора на штатив обращайте внимание на устойчивое положение триноги и на то, что вес устройства не превышает допустимую грузоподъемность штатива.

Комплект поставки:

- 1x „VENTUS IV“;
- 1x Руководство по эксплуатации;
- 1x Кабель питания;
- 1x Дистанционный ИК-пульт управления;

Часть 3: Функции.

„VENTUS IV“ может управляться по 7 каналам DMX, а также работать в автоматическом режиме, от звуковой активации или с помощью функции Master/Slave. Встроенный LED-дисплей позволяет в меню настроить и установить различные режимы работы, либо управлять прибором с любого стандартного DMX-контроллера.

3.1 Режимы работы и настройки по меню:



„VENTUS IV“ имеет несколько режимов работы, которые можно настроить с помощью встроенного меню. Ознакомьтесь с настройками для оптимального управления устройством.

Вы можете настроить следующие режимы и функции:

Функция	Меню1	Субменю2	Субменю 3	Описание
DMX-адрес	A001-511			Установка стартового DMX-адреса
LED	LE 1-7			Различные цветовые «Derby»-эффекты
		Sd 1-9		Скорость смены цветовых эффектов
			SP 1-9	Регулировка скорости вращения мотора
Strobe	FLof/1-9			Строб-эффект, 1-9: Регулировка скорости от медленного к быстрому
UV	UV of/on			Ультрафиолет Включить/Выключить
Auto Mode	Auto			Авто-режимы
		Au 1		Плавная смена цвета для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
		Au 2		Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
		Au 3		Плавная смена цвета для «Derby»-эффекта. Без UV и Строб-эффекта
		Au 4		Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. Без UV и Строб-эффекта
		Au 5		Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект («Random»)
		Au 6		Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV выкл. Строб-эффект («Random»)
		Au 7		Резкая смена цвета случайным образом («JAMP» + «Random») для «Derby»-эффекта. UV + Строб-эффект («Random»)
		Au 8		Резкая смена цвета случайным образом («JAMP» + «Random») для «Derby»-эффекта. UV выкл. Строб-эффект («Random»)
				SP 0-9
Sound Mode	Soud			Авто режимы от звуковой активации
		SO1		Плавная смена цвета для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
			vol 1-9	Регулировка чувствительности микрофона
		SO2		Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
			Soon/Soof	Включение и выключение « Silent-mode »*
		SO3		Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV выкл. Строб-эффект вкл.
			Soon/Soof	Включение и выключение « Silent-mode »*
		Str1		Строб-эффект + Ультрафиолет
			SP 0-9	Регулировка скорости Строб-эффекта от 0 до 9
	Str2		Строб-эффект	
			SP 0-9	Регулировка скорости Строб-эффекта от 0 до 9

*«**Silent-mode**», или бесшумный, беззвучный режим, относиться только к авто-программам, которые воспроизводятся от звуковой активации.

В режиме „**Soon**“, при отсутствии музыкальных сигналов, или других звуковых импульсов, в текущей программе движение мотора останавливается, а световые эффекты переходят в затемнение (BLACKOUT).

В режиме „**Soof**“, при отсутствии музыкальных сигналов, или других звуковых импульсов, в текущей программе световые эффекты, а также вращение мотора воспроизводятся медленно.

3.2 Назначение DMX-каналов в таблице:


Примечание: Для настройки и управления по DMX необходимы базовые знания в области «DMX-512»

7 -канальный DMX-режим:

Канал	Функция	Значение	Описание
CH1	UV Ультрафиолет	0-9	Выключен
		10-255	Ультрафиолет включен
CH2	Flash-эффект	0-9	Отсутствует
		10-255	Строб+UV, скорость от медленного к быстрому
CH3	«Derby»-эффект	0-9	Отсутствует
		10-44	«Derby»-эффект, Красный
		45-79	«Derby»-эффект, Зеленый
		80-114	«Derby»-эффект, Синий
		115-149	«Derby»-эффект, Красный + Зеленый
		150-184	«Derby»-эффект, Красный + Синий
		185-219	«Derby»-эффект, Зеленый + Синий
		220-255	«Derby»-эффект, Красный + Зеленый + Синий
CH4	Макро-эффекты	0-36	Ультрафиолет + Белый + «Derby»-эффект
		37-73	Только Ультрафиолет
		74-110	Только строб-эффект
		111-147	Только «Derby»-эффект
		148-184	Ультрафиолет + Строб
		185-221	Ультрафиолет + «Derby»-эффект
		222-255	Строб + «Derby»-эффект
		CH5	Strobe
10-255	Строб-эффект, скорость от медленного к быстрому		
CH6	Motor	0-9	Мотор стоп
		10-255	Скорость мотора от медленного к быстрому
CH7	Авто-режимы	0-9	Доступен ручной режим, CH1-CH6
		10-28	Плавная смена цвета для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
		29-47	Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
		48-66	Плавная смена цвета для «Derby»-эффекта. Без UV и Строб-эффекта
		67-85	Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. Без UV и Строб-эффекта
		86-104	Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект («Random»)
		105-123	Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV выкл. Строб-эффект («Random»)
		124-142	Резкая смена цвета случайным образом («JAMP» + «Random») для «Derby»-эффекта. UV + Строб-эффект («Random»)

		143-161	Резкая смена цвета случайным образом («JAMP» + «Random») для «Derby»-эффекта. UV выкл. Строб-эффект («Random»)
		162-180	So 1 Плавная смена цвета для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
		181-199	So 2 Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV вкл. Строб-эффект выкл.
		200-218	So 3 Резкая смена цвета («JAMP») для «Derby»-эффекта. UV выкл. Строб-эффект вкл.
		219-237	Str1 Строб-эффект + Ультрафиолет
		238-255	Str2 Строб-эффект

3.3 Универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления:

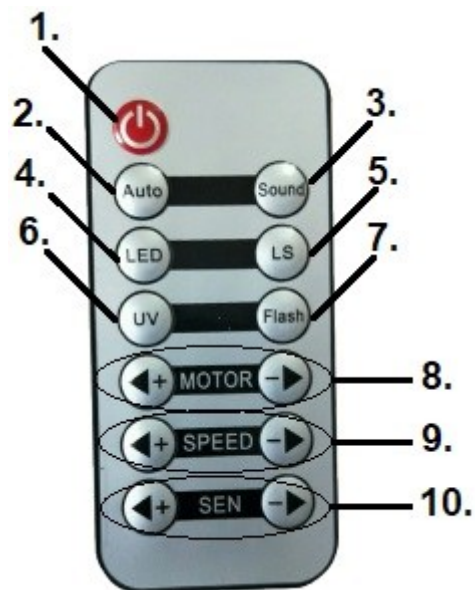

1. **On/Off** – Затемнение (Blackout)
2. **Auto**: Авто-режимы
3. **Sound**: Режимы от звуковой активации
4. **LED**: Переключение различных цветовых эффектов «DERBY» от LE 1 до LE7
5. **LS**: Отсутствует
6. **UV**: Включение и выключение ультрафиолета
7. **Flash**: При нажатии, включается «Flash»-эффект. При каждом нажатии частота мерцания увеличивается до выключения эффекта.
8. **Motor +/-** : Регулировка скорости вращения мотора
9. **Speed +/-**: Скорость регулировки строб-эффекта
10. **SEN +/-**: Регулировка чувствительности микрофона. Применяется только для «Sound»-режима

3.4 Соединения в режиме „DMX“:


DMX512 (англ. Digital Multiplex) — стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым оборудованием, а также дополнительным оборудованием посредством общего кабеля управления.

Стандарт DMX512 позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами, (не путать каналы с приборами, один прибор может использовать иногда несколько десятков каналов). Каждый прибор имеет определённое количество управляемых дистанционно параметров и занимает соответствующее количество каналов в пространстве DMX512.

DMX-подключение:

Подключите XLR-кабелем DMX-«выход»(OUT) прибора с DMX-входом(IN) DMX-контроллера или другого DMX-устройства. Подключите XLR-кабелем «вход»(IN) первого DMX-прибора с «выходом»(OUT) второго и так далее, чтобы сформировать последовательное цепное соединение.

Один трех контактный XLR разъем служит в качестве DMX-выхода, один трех контактный разъем XLR DMX служит входом.

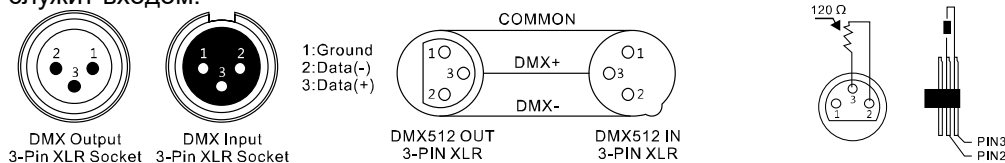

Для установок с очень длинным DMX-кабелем или из-за высоких электрических помех, например, на дискотеке, рекомендуется использовать «DMX-терминатор». «DMX терминатор» будет служить XLR-разъему как сопротивление 120 Ом. между контактами 2 и 3, и вставляется в последний выходной разъем DMX-линии.

3.5 Подключения в режиме „Master/Slave“:

Эта функция позволяет синхронизировать несколько световых приборов управляя при этом одним световым устройством, выбирая режим с одного прибора, при включенном Master/Slave, другие также будут работать в этом режиме, например, синхронно от звуковой активации. Эта функция особенно полезна, чтобы начать шоу без существенной траты времени на программирование. Подключите кабелем XLR к DMX-«выходу»(OUT) световой прибор Master (главный) с DMX-входом(IN) первого вспомогательного аппарата, затем подключите DMX-«выход» первого вспомогательного аппарата с DMX-входом второго вспомогательного аппарата и так далее. На главном приборе установите необходимые режимы, а на ведомом установите стартовый адрес 001 в режиме DMX

3.6 Автономный режим:

"VENTUS IV" может также использоваться в Автономном режиме без установки DMX-контроллера. Для этого отсоедините "VENTUS IV" от контроллера и активируйте встроенные программы.

Примечание!



Возможные помехи при передаче данных.

Никогда не подключайте DMX-вход и выход к таким звуковым устройствам, как микшерные консоли или усилители.

Часть 5: Устранение неполадок.

Устройство не работает, или нет света:

Проверьте подключение к сети и главный предохранитель.

Устройство не реагирует на команды DMX контроллера:

- Проверьте правильность распылки разъемов и целостность коммутационных кабелей.
 - Проверьте настройки DMX адреса и полярность сигнала.
 - Проверьте, не лежат ли кабели DMX рядом или вместе с кабелями высокого напряжения.
 - Попробуйте использовать другой контроллер DMX.
- Если данная рекомендация не привела к успеху, обратитесь к вашему дилеру.

Часть 6: Обслуживание.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите устройство от сети перед проведением работы!

Все винты снаружи на корпусе должны быть затянуты и не содержать признаков коррозии. Корпус устройства, монтажные кронштейны и место установки (например, потолок или ферма) не должны быть деформированы, сверление дополнительных отверстий в монтажных кронштейнах не допускается.

Регулярно производите очистку доступных снаружи оптических элементов светового прибора. Частота обслуживания оптических элементов зависит от условий эксплуатации. Влажная или пыльная среда, работающие вблизи генераторы сценического дыма приводят к накоплению грязи на оптических элементах прибора. Для очистки необходимо использовать без ворсовую увлажненную ткань. Никогда не применяйте для очистки прибора спирт или растворители!

Выполнять очистку оптики допускается самостоятельно, другое техническое обслуживание* и сервисные работы должны проводиться исключительно авторизованным сервисным центром!

Техническое обслуживание*:

- Очистка вентиляторов охлаждения – ежемесячно
- Очистка фильтров колеса цвета – ежемесячно,
- Очистка колеса гобо – ежемесячно
- Очистка внутренних линз– ежемесячно.
- Смазка подшипников вращающихся частей - каждые 6 месяцев.

Часть 6: Технические характеристики.

Наименование модели:	VENTUS IV
Тип прибора:	Светодиодный лучевой эффект
«Derby»-эффект:	RGB
Количество LED для «Дерби»	9шт.
LED-тип для «Derby»:	9 x 3Вт RGB LEDs (R - 3x 3Вт; G - 3x 3Вт; B - 3x 3Вт)
Угол раскрытия луча «Derby»:	6°
Строб+UV LED:	WHITE+UV
LED-тип WHITE+UV:	6шт. x 2Вт
DMX-вход:	3-контактный разъем XLR-«вход»
DMX-выход:	3-контактный разъем XLR-«выход»
DMX-режим:	7 каналов по DMX
DMX-функции:	Изменение Цвета, Стробоскоп, Управление движением мотора, Авто, «Sound»-режимы, Mater-Slave.
Функции в автономном режиме:	Авто-программы, Звуковая активация, Master/Slave – режим
Элементы управления:	Menu, Enter, Up, Down („Режим“, „Установка“ „Вверх“, „Вниз“,)
Элементы индикации:	Светодиодный дисплей с 4-клавишами управления
Рабочее напряжение:	AC110-240В, 50/60Гц.
Потребляемая мощность:	30Вт.
Разъем питания:	Встроенный кабель питания
Материал корпуса:	Металл
Цвет корпуса:	Черный
Габариты:	210 x 165x 190мм
Вес:	1,6 кг
Дополнительные свойства:	Крепление для подвеса ИК-ДУ-контроллер для удаленного управления

Часть 8: Гарантия.

Ознакомьтесь подробно с действующими гарантийными условиями у своего дилера. Ремонт оборудования INVOLIGHT разрешается проводить только авторизованным дилерам, назначенным компанией INVOLIGHT. Гарантия аннулируется, если неавторизованный сервис, технический персонал или частное лицо попытается вскрыть корпус или отремонтировать устройство. В случае необходимости ремонта или замены, пожалуйста, уточните точную процедуру обратной доставки с продавцом. При необходимости ознакомьтесь с условиями и положениями продавца, чтобы получить информацию о выполнении гарантийных Обязательств. Гарантийные обязательства учитываются только в том случае, если они уже имеют Дефект при поставке устройства. Гарантия не распространяется на повреждения устройства (например, падение или Перенапряжение). Гарантия также не распространяется на механические Неисправности, такие как сломанные выключатели или детали корпуса. Для получения всех сервисных и ремонтных услуг обратитесь к дилеру, у которого было приобретено устройство.

Руководство по эксплуатации составлено по состоянию на 10/2023.

Возможны технические и оптические изменения в рамках усовершенствования продукции, в том числе без предварительного уведомления.

Ответственность не возлагается за опечатки, и в результате последующую неправильную работу прибора В случае сомнений проконсультируйтесь с вашим дилером INVOLIGHT.



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 564-6144 (многоканальный)

<http://www.invask.ru> e-mail: mail@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

e-mail: service@invask.ru



www.involight.com